




通用型铰链门 安装说明

Hinged Door Installation




工具 TOOLINGS

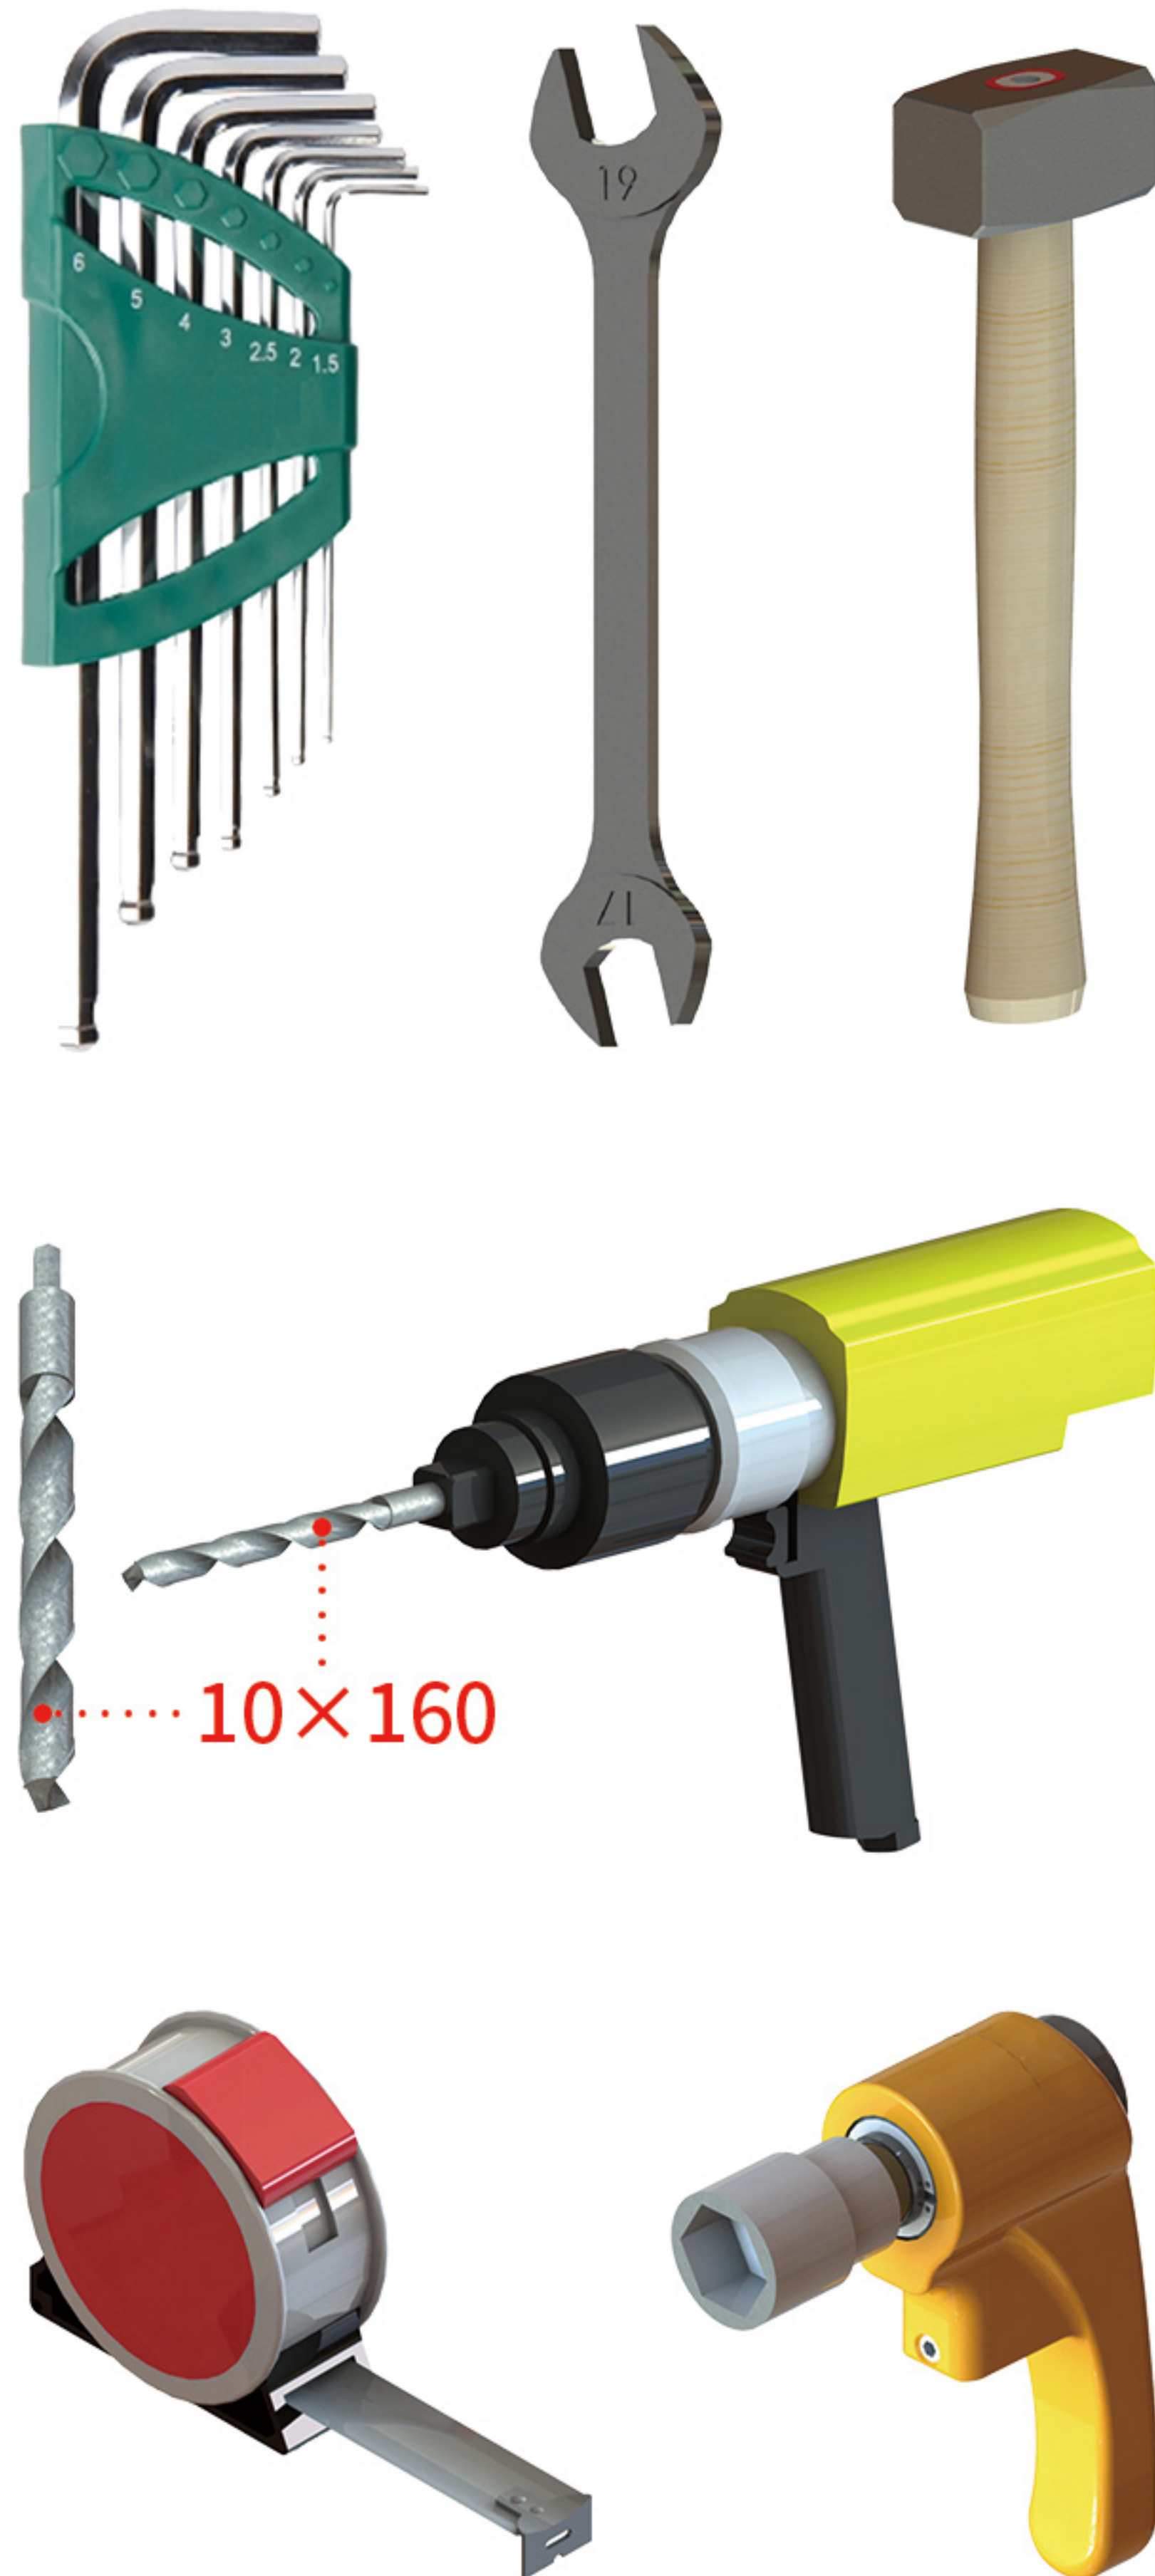

零部件 COMPONENTS & PARTS




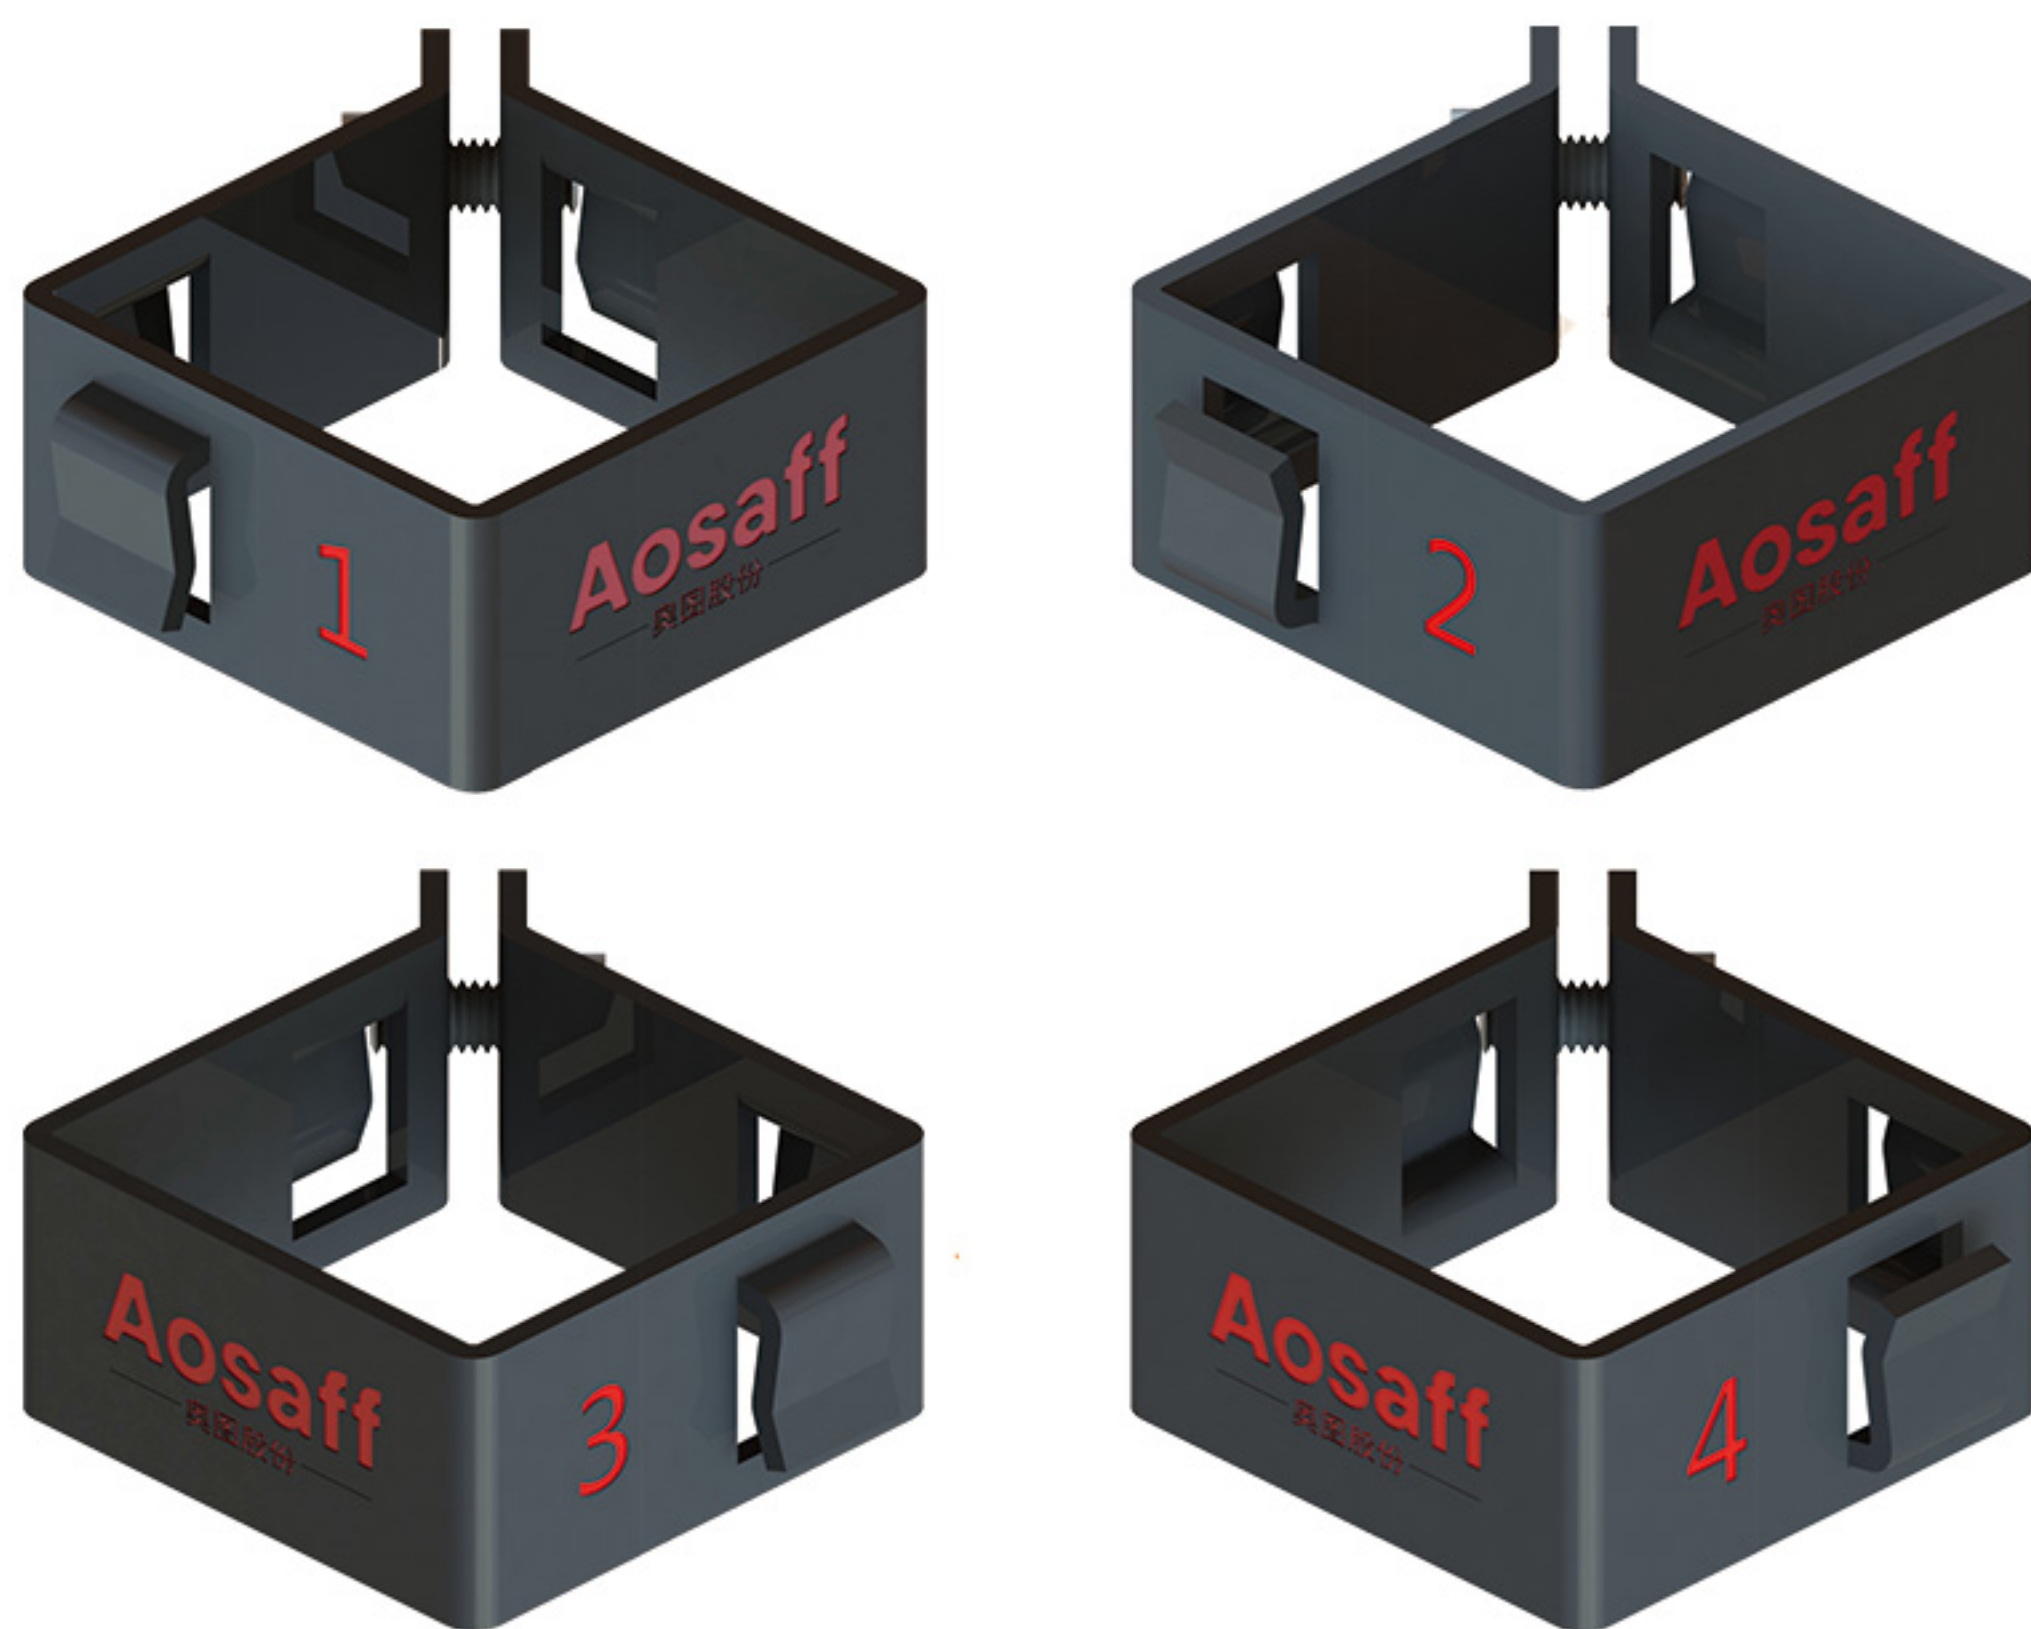


门用卡环套件 × 1
Door clamps



横梁固定角码 × 2
Door beam connector

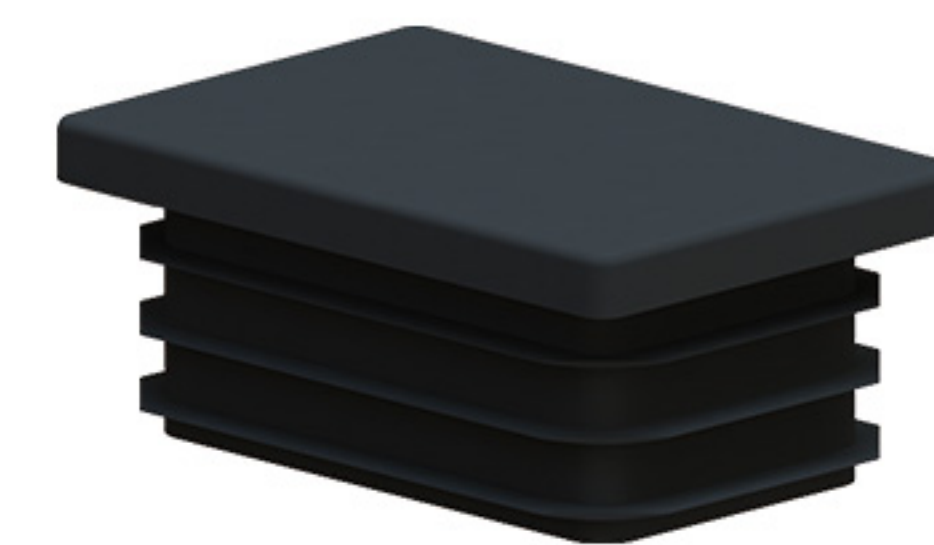


横梁堵头 Beam plug × 2

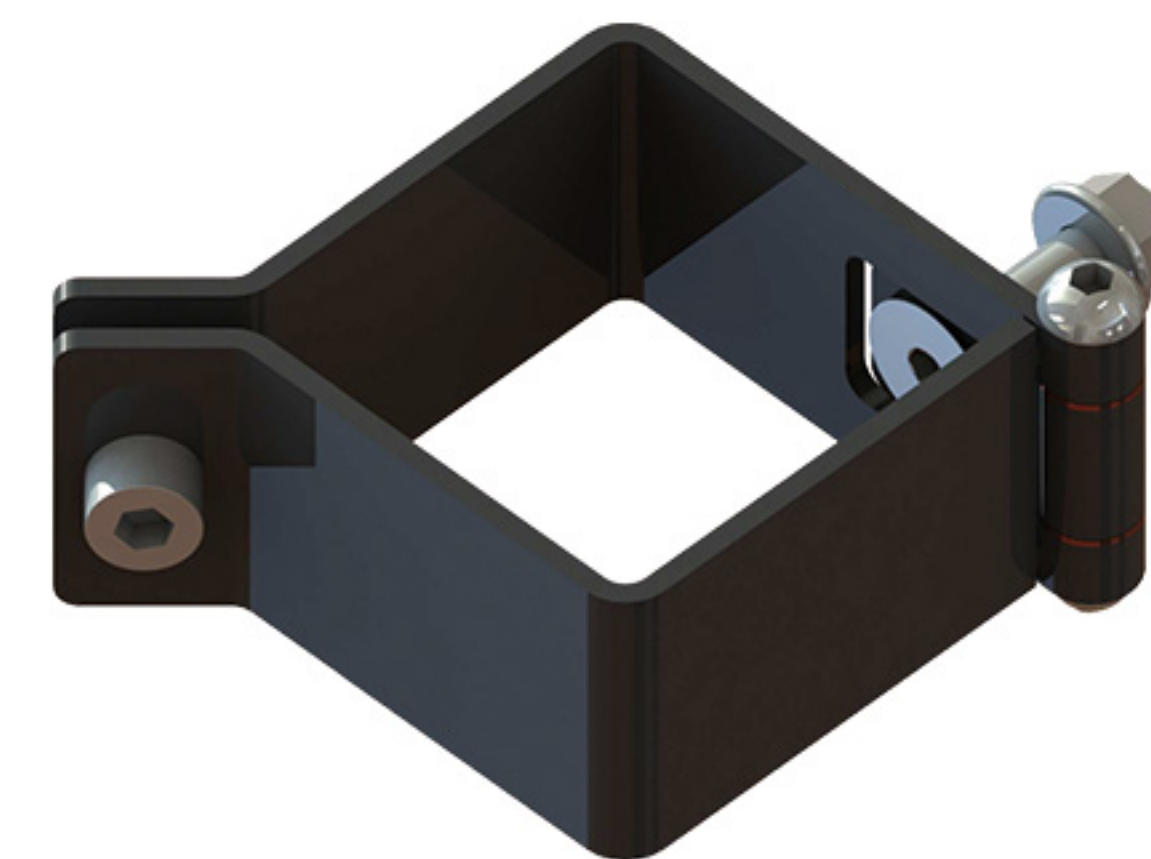

专用铰链 Hinge setting × 3



膨胀螺栓 × 4
Expansion bolt

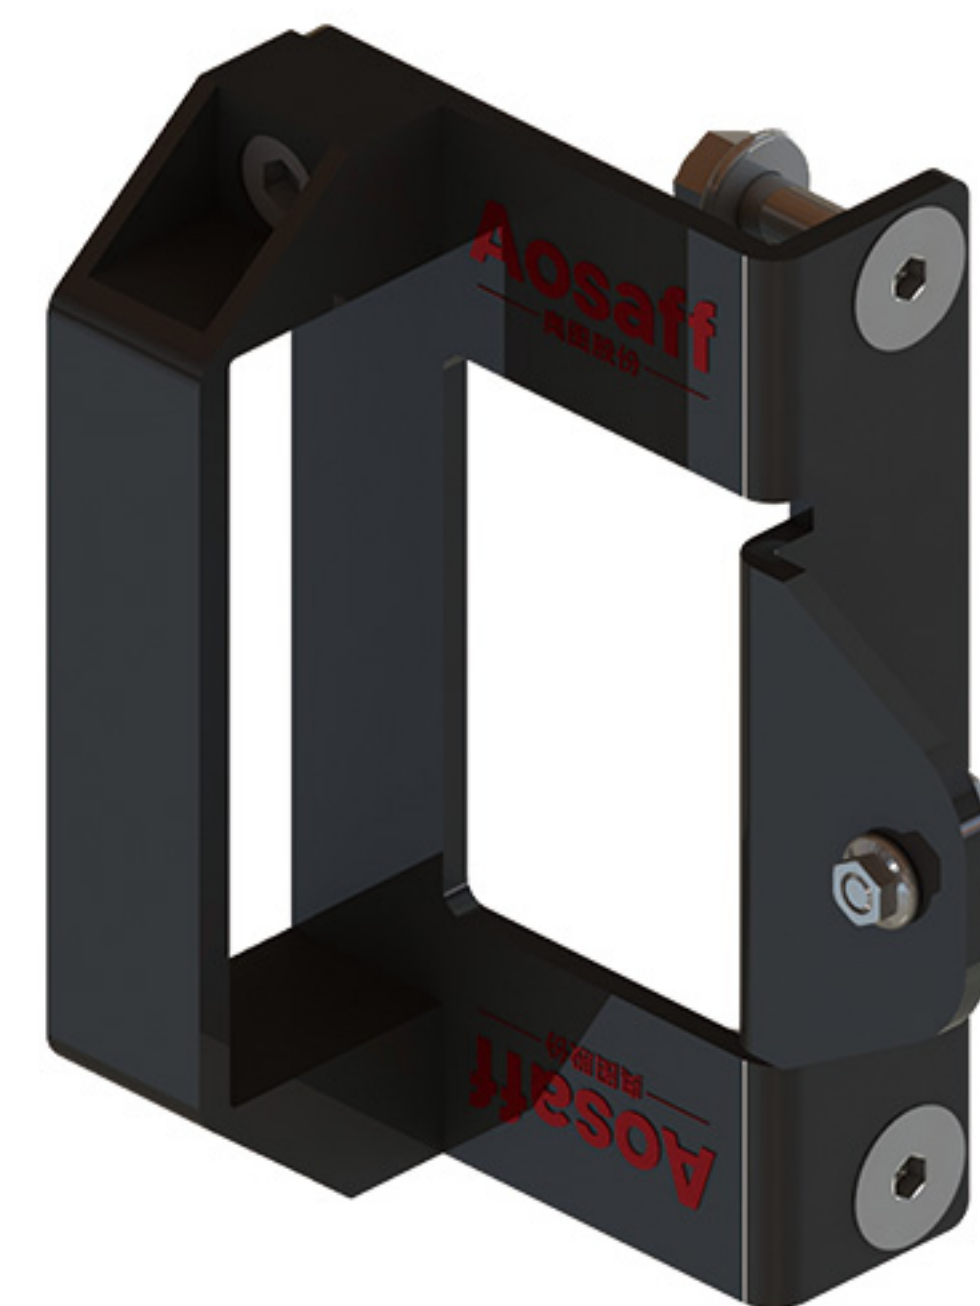


把手组件 × 1
Handle setting




万向脚轮 × 1
Caster wheel


位置视图 POSITION VIEW

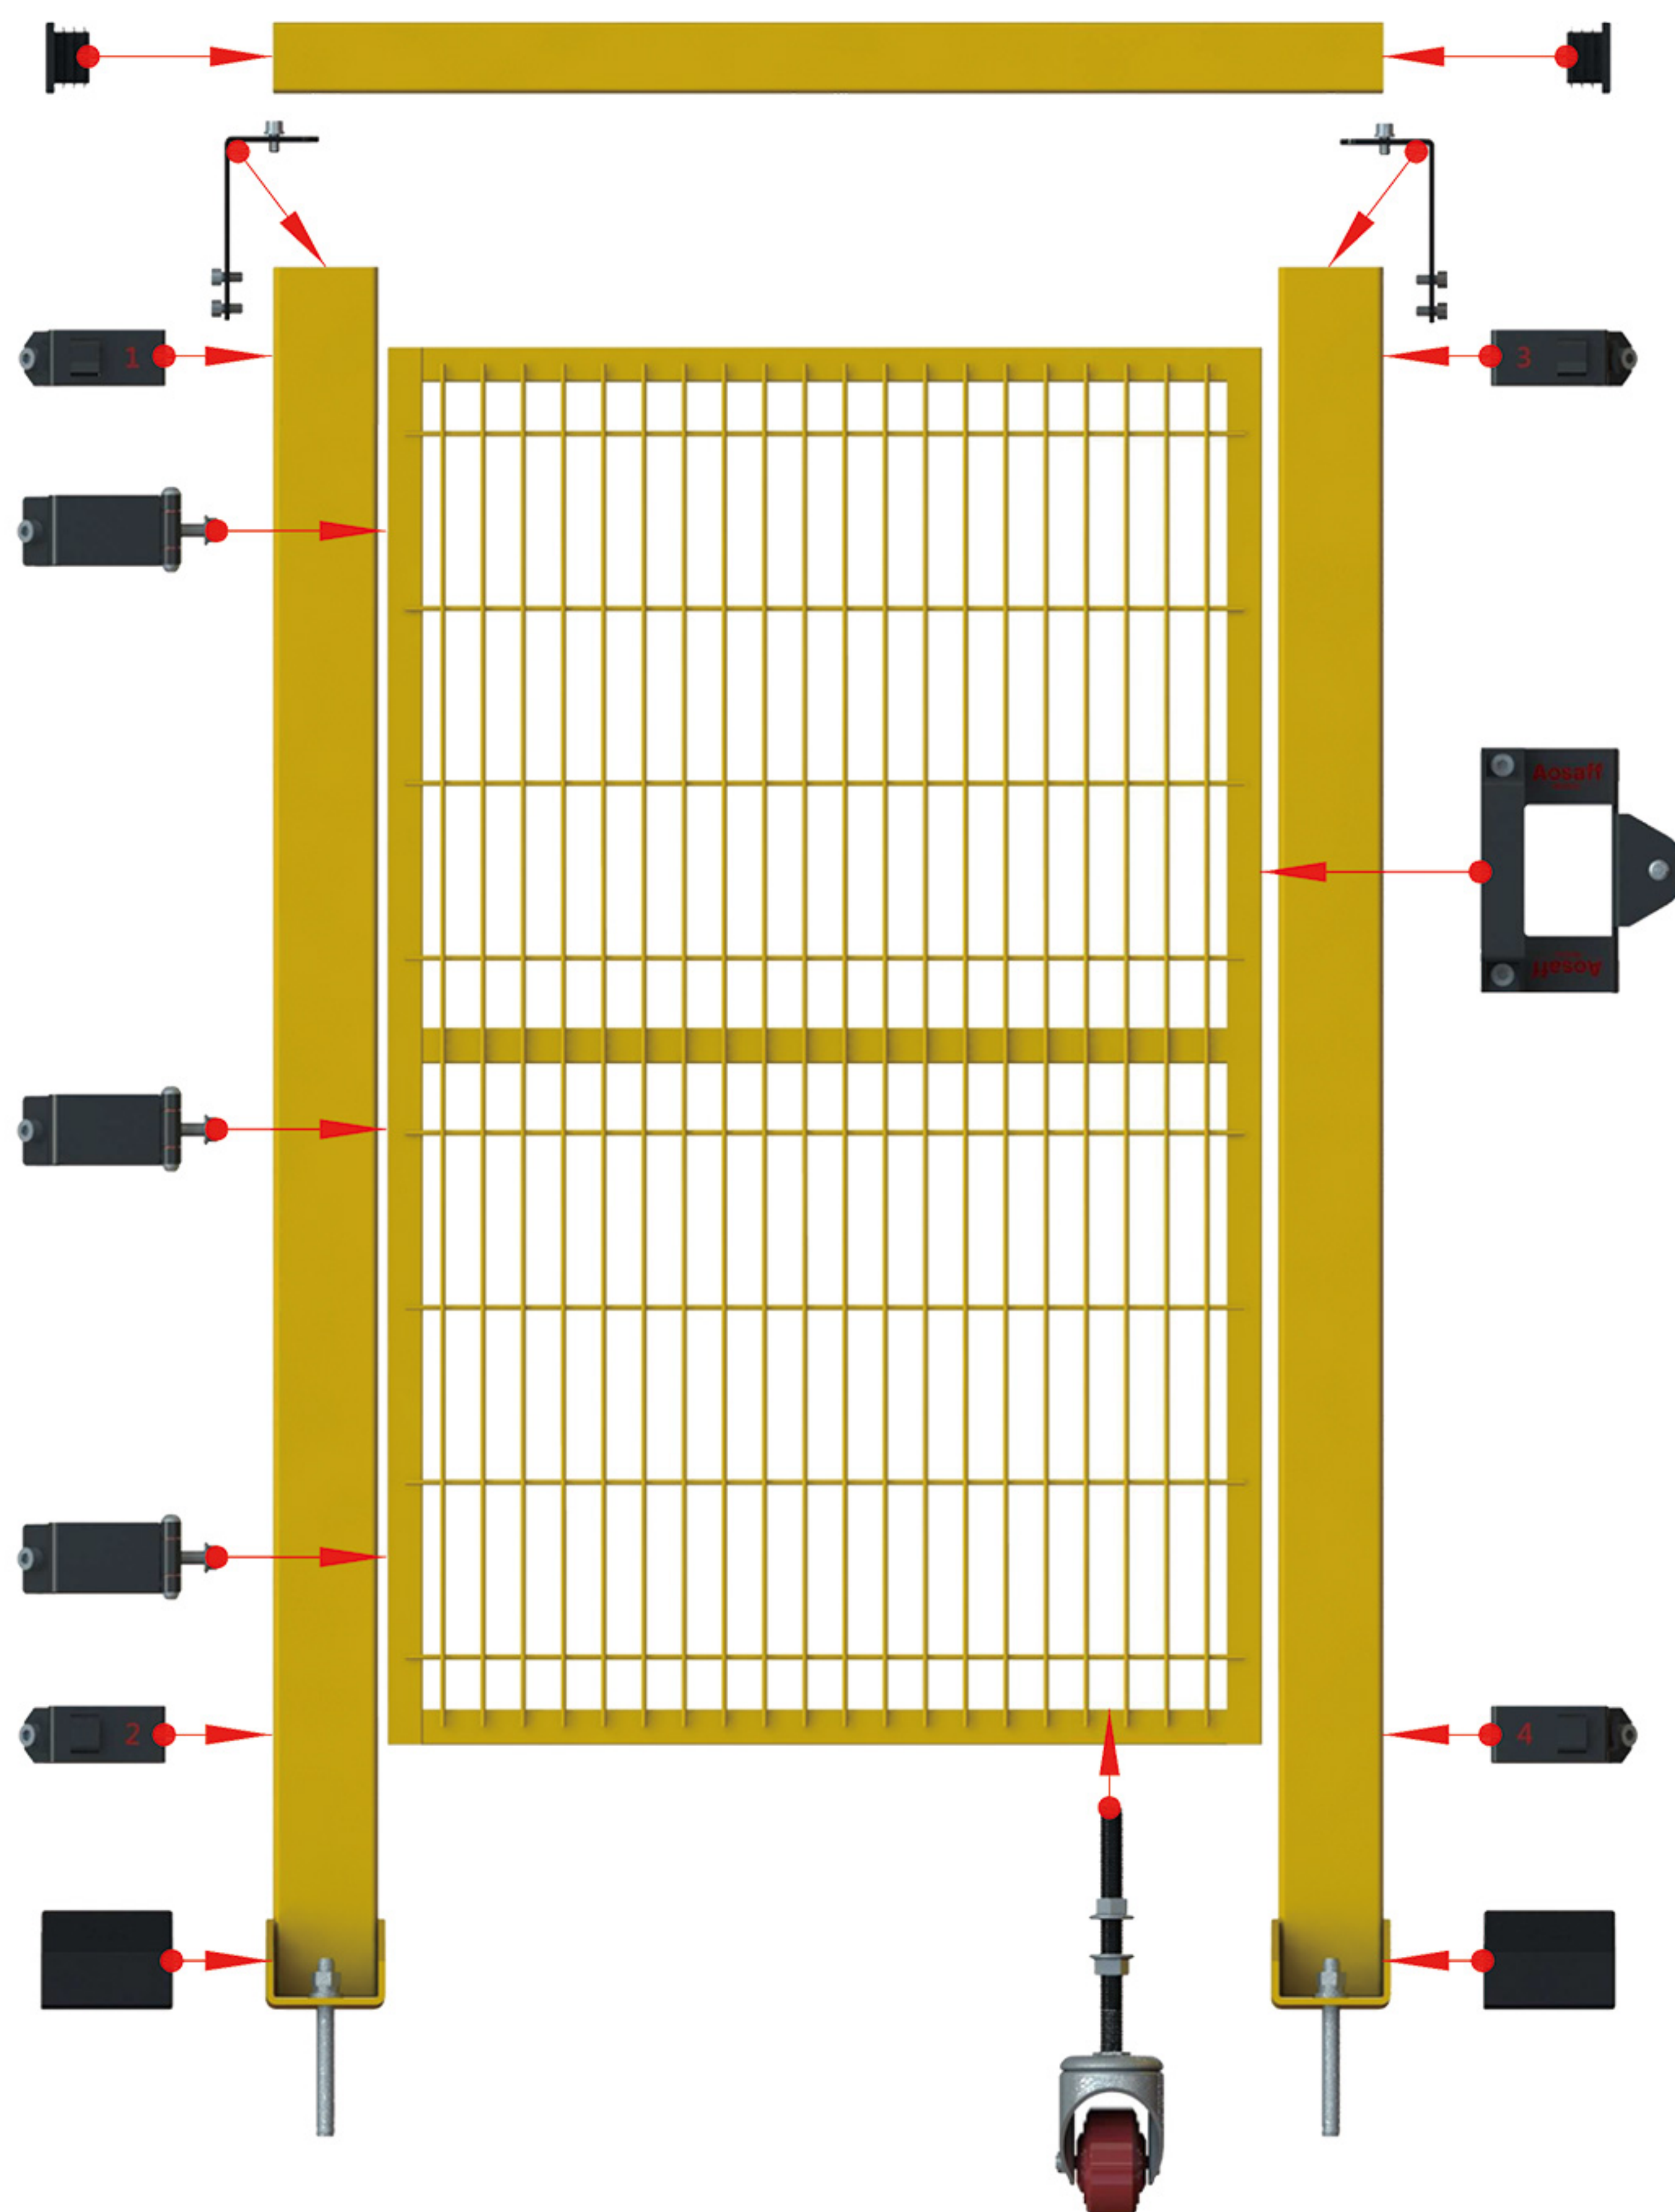

爆炸视图 EXPLODED VIEW

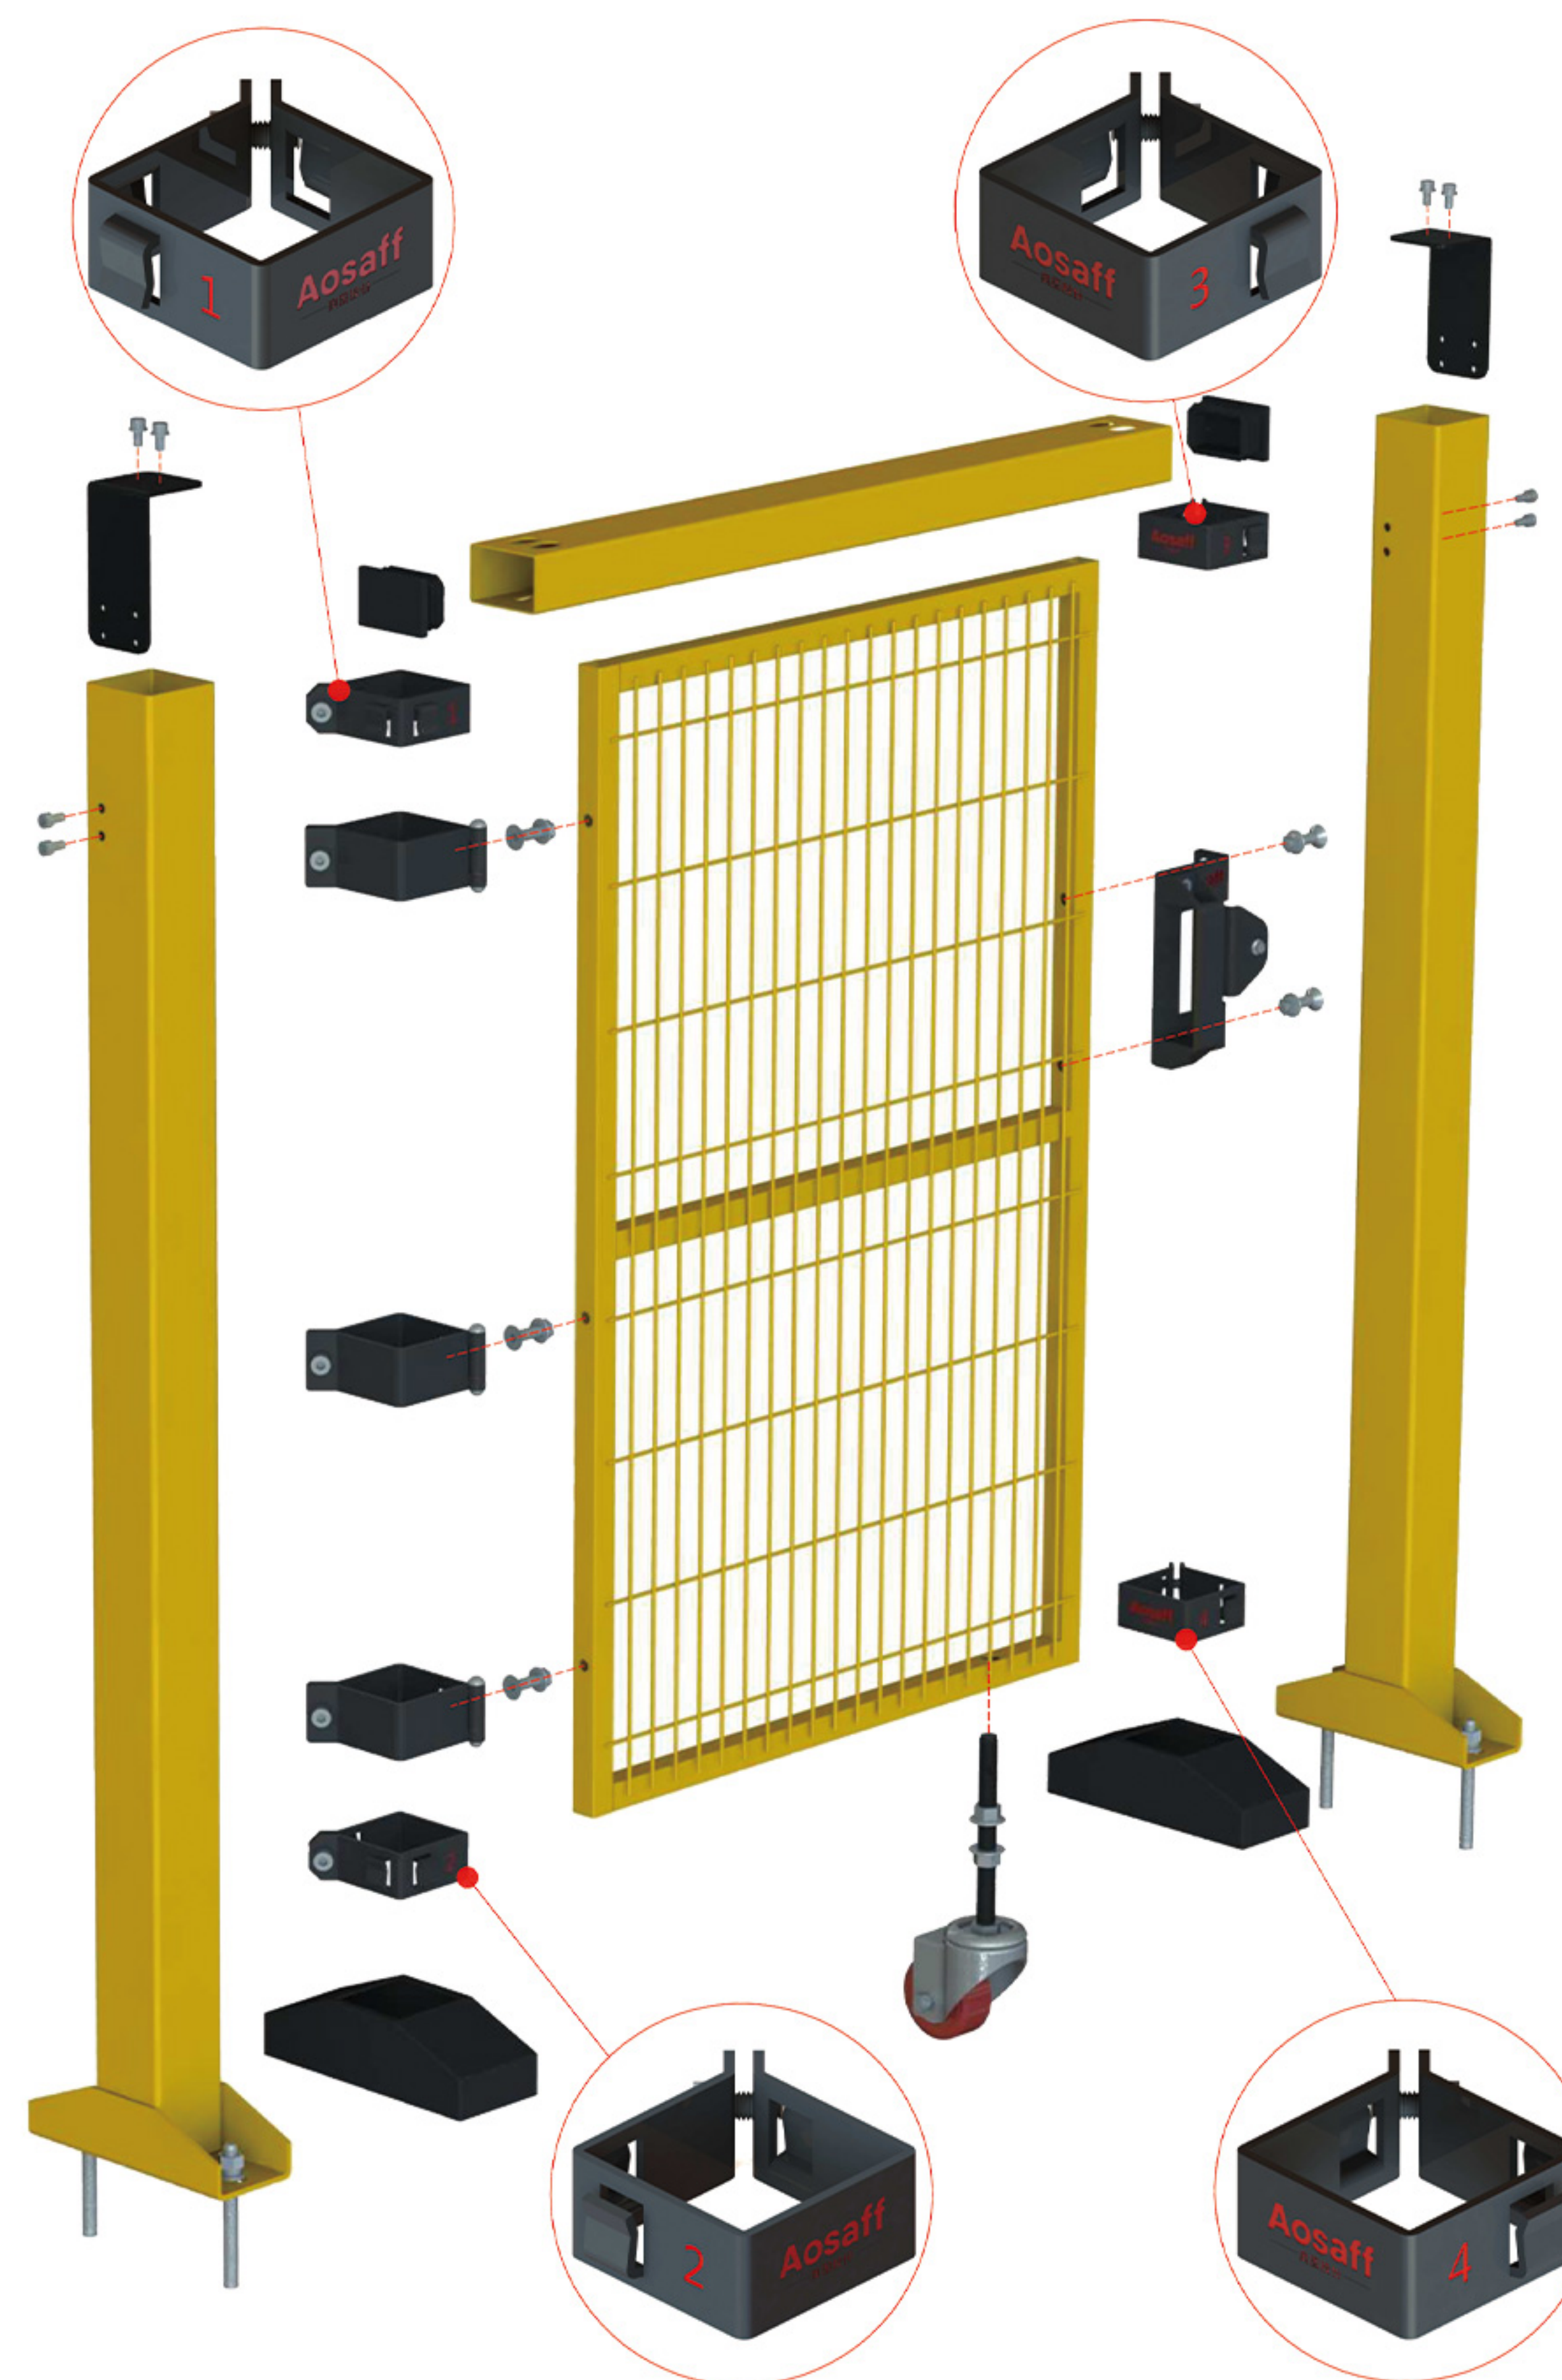

安装步骤 INSTALLATION STEPS

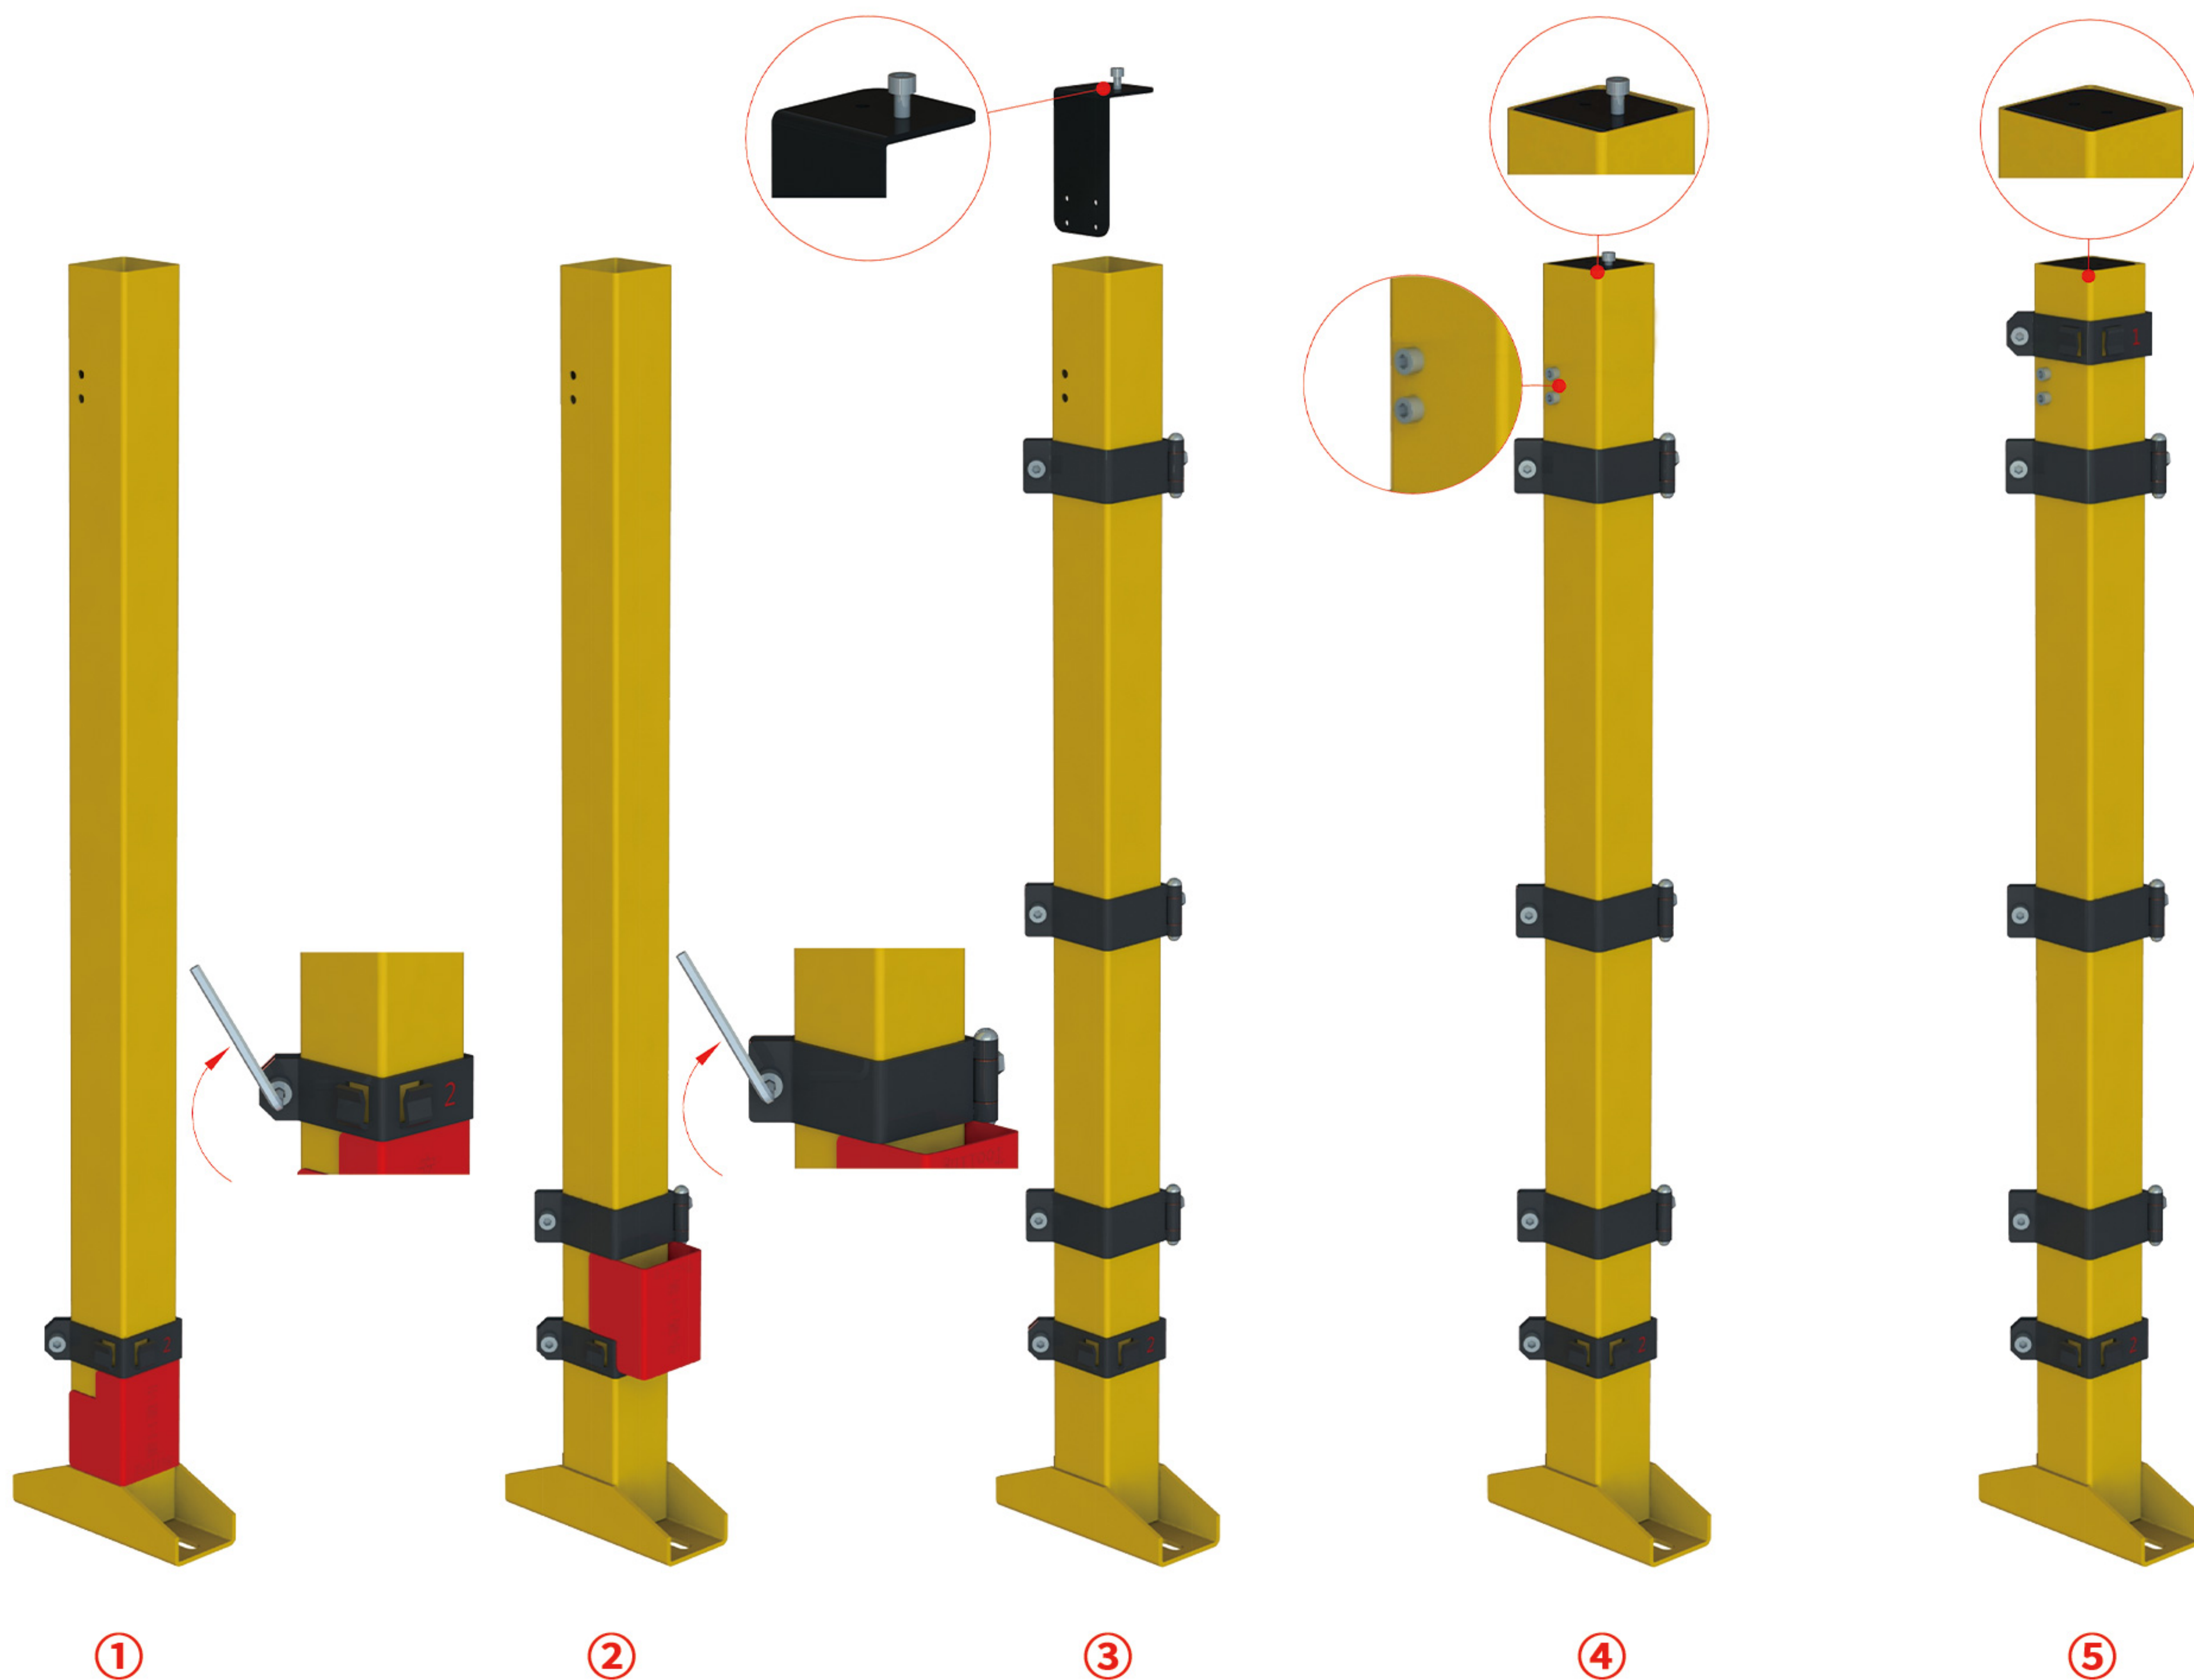




⑥

⑦

⑧



⑨

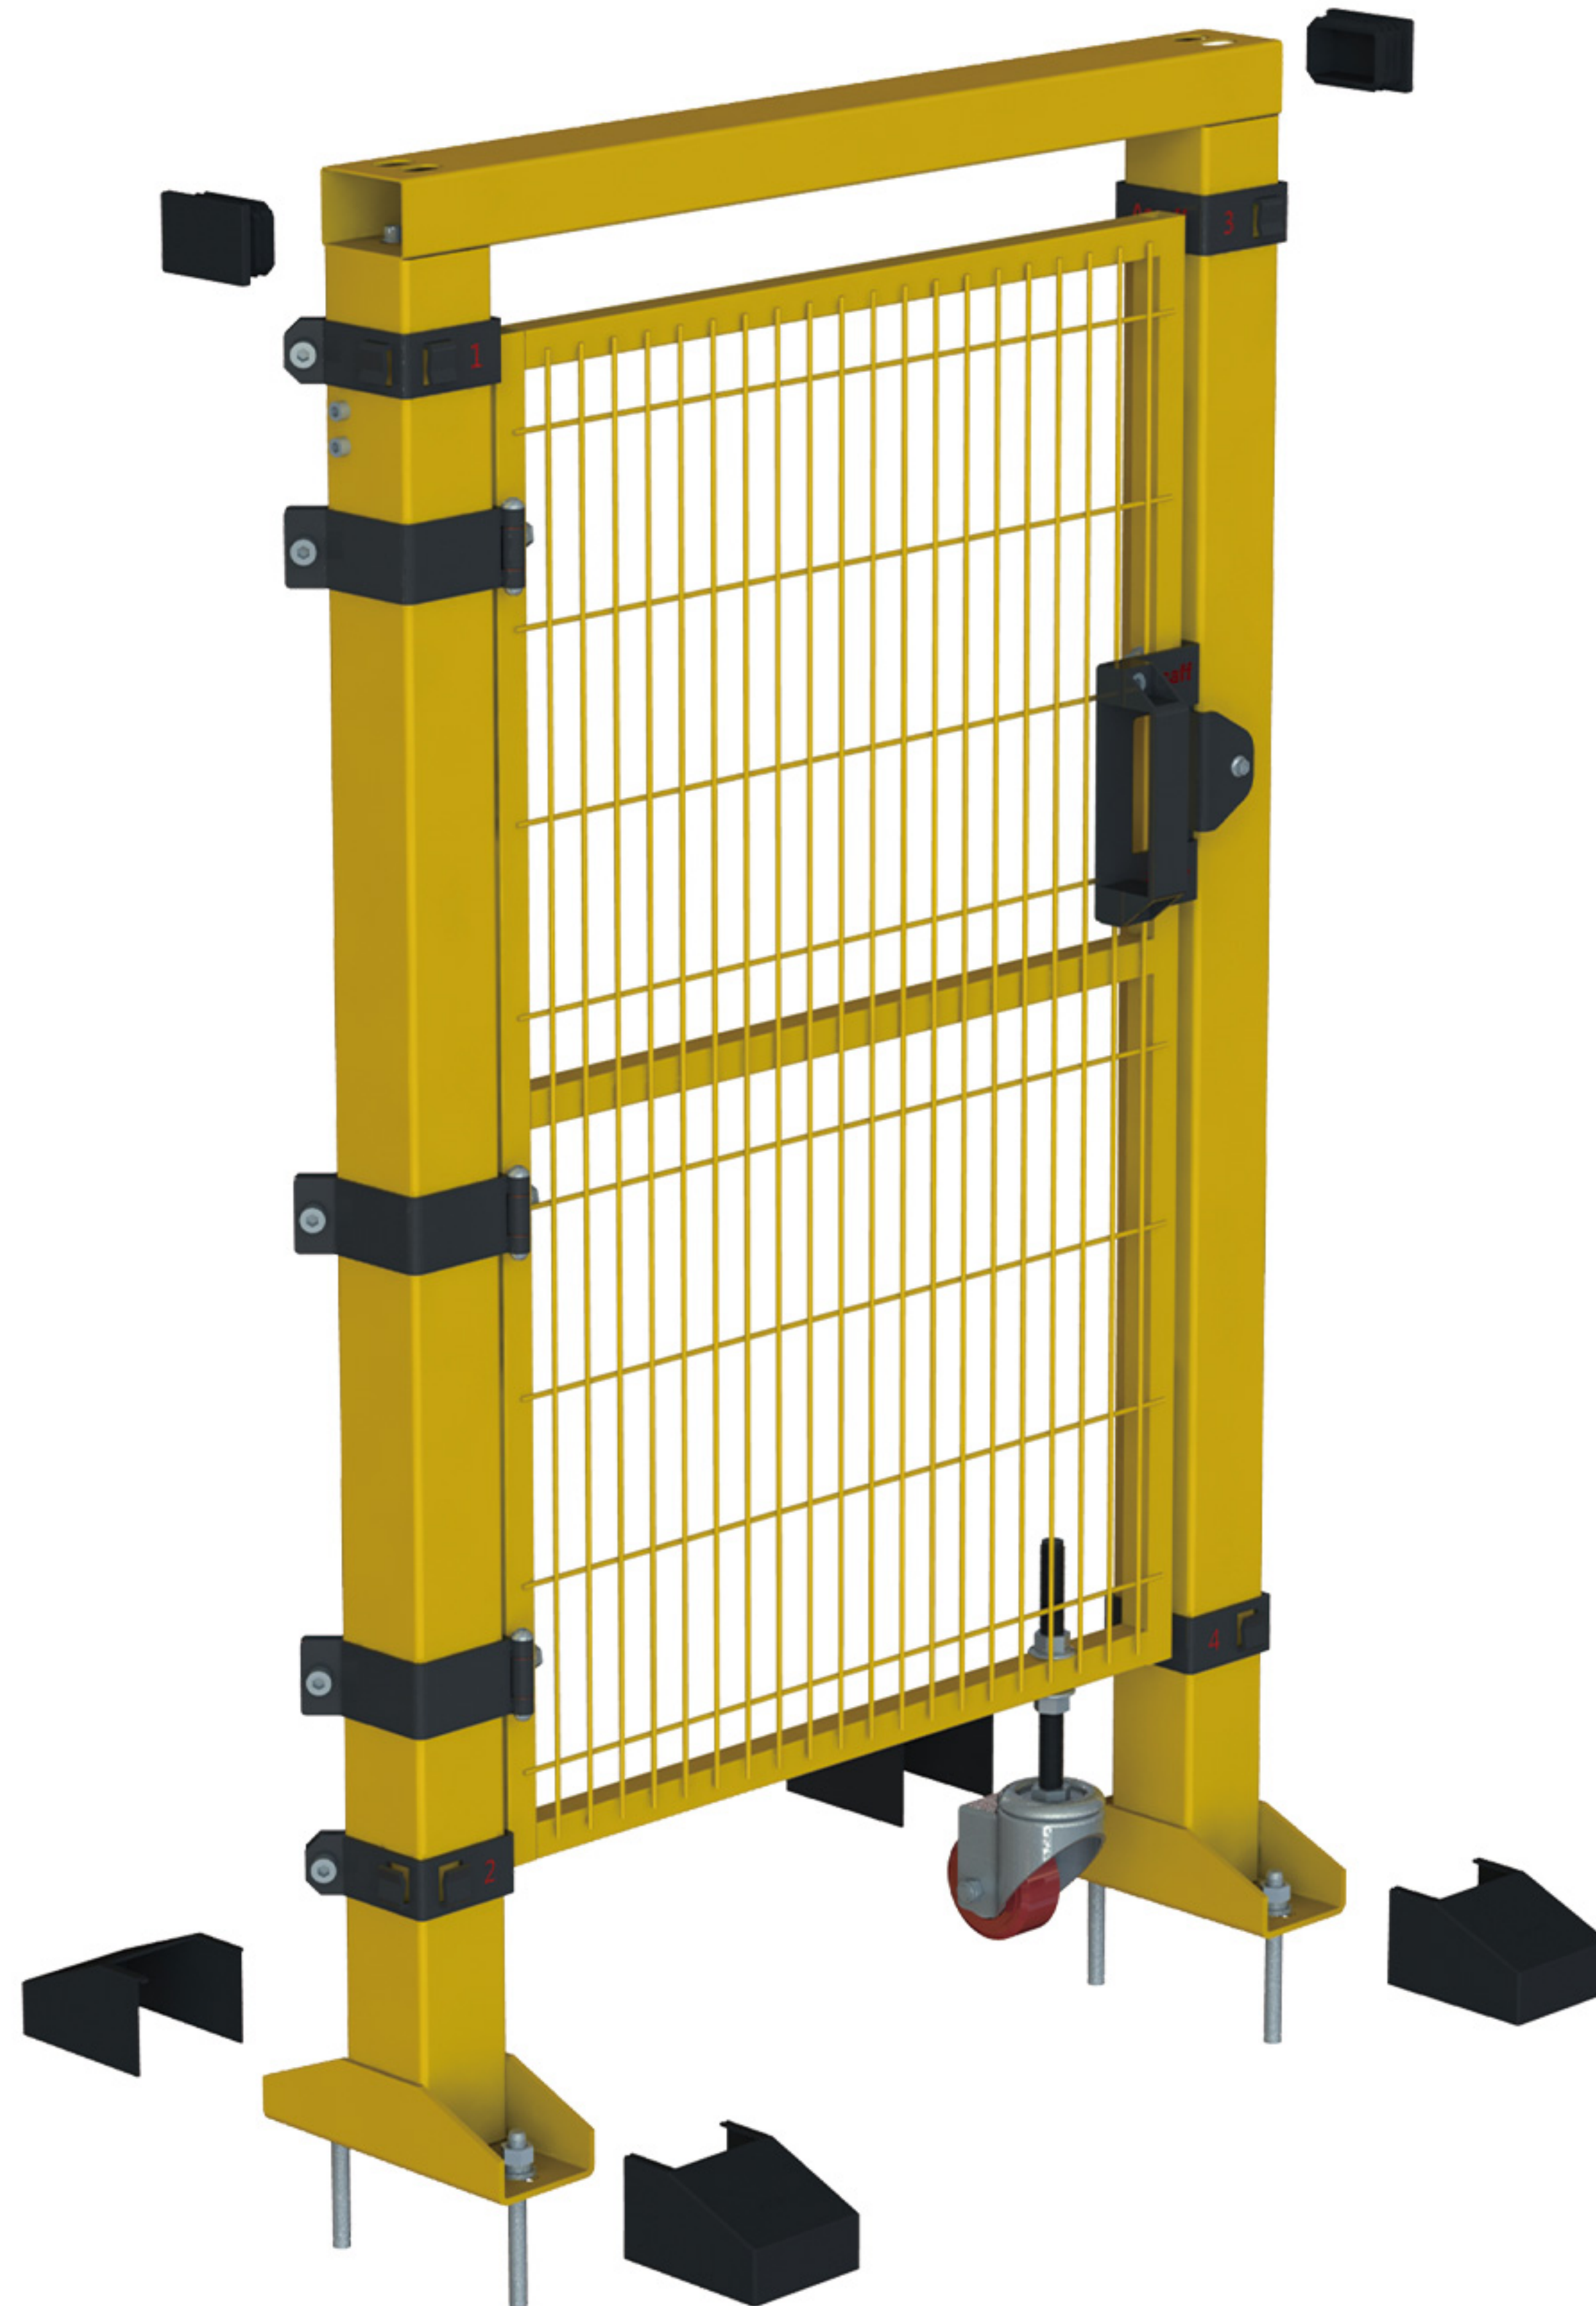

⑩



⑪



济南奥图自动化股份有限公司
JINAN AOTTO AUTOMATION CO.,LTD.

地 址: 济南市经济开发区华德路355号

电 话: 0531- 86521778 / 86521788

传 真: 0531- 86521797

邮 箱: aosaff@aotto.cn

官 网: www.aotto.cn

产品站: www.e-aotto.com

售后服务热线: 400- 618- 6177