



通用型围栏 安装说明

Fence Installation



注意事项

- 1、请优先安装安全门，其次安装安全围栏；
- 2、安装立柱时先将按照布局图纸位置划线放样；
- 3、根据立柱地脚孔位，用10mm的冲击钻头打80~90mm深的孔（按JB/ZQ4763-2006标准执行）；
- 4、使用工具锤敲击膨胀螺栓使其固定于地面；
- 5、安装并校正立柱后使用螺母拧紧；
- 6、最后安装防尘盖即可。


NOTICE

1. Install the safety door before install the panels and columns.
2. The column installation according to the layout and lines on the ground.
3. Use the 10mm impact drill to drill 80~90mm deep holes according to the column anchor position.(According to JB/ZQ4763-2006 effective standard.)
4. Fasten the expansion bolts to the floor.
5. Fasten the bolts after leveling the column.
6. Cover the foot dust cover.

工具 TOOLINGS



零部件 COMPONENTS & PARTS

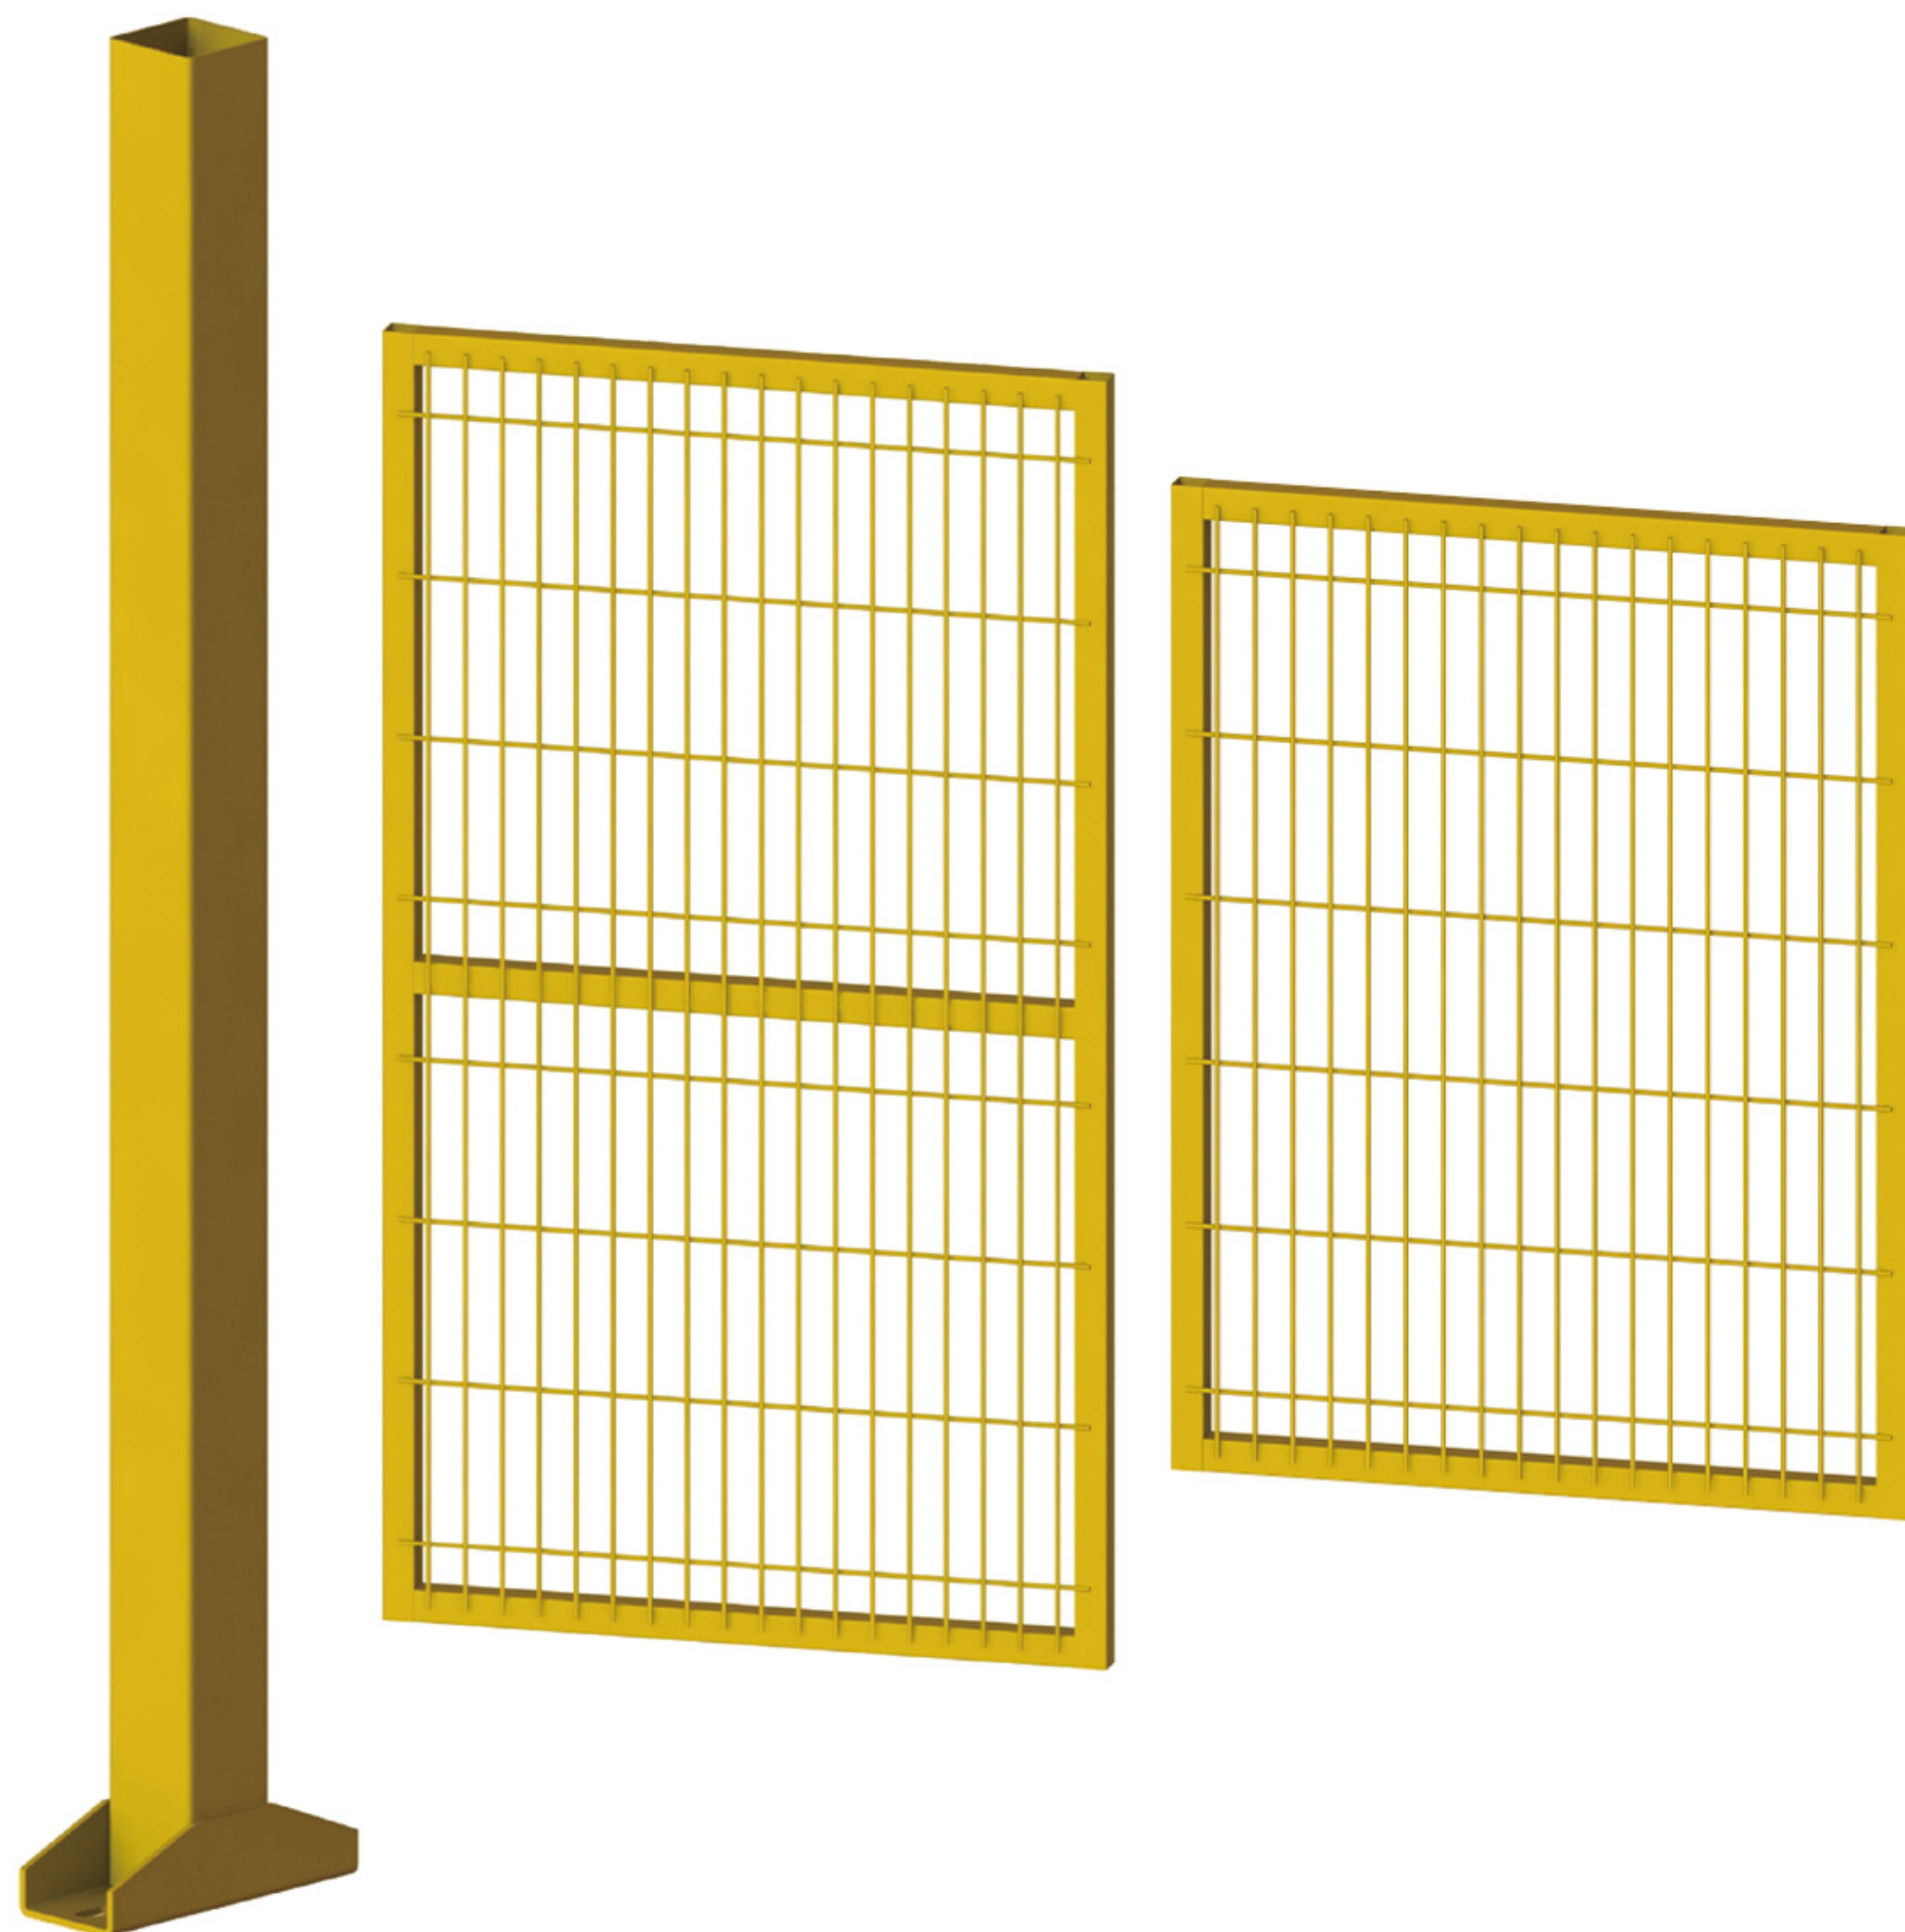


立柱
Column

围网
Panel

具体立柱/围网规格数量以发货清单中为准
Detail qty of panels and columns refer to the delivery packing list.




上卡环
Upper snap ring

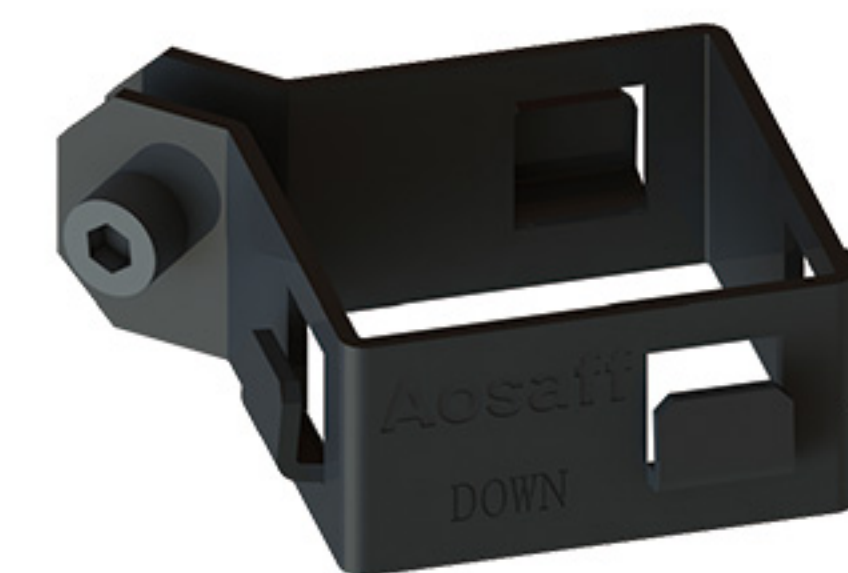


下卡环
Lower snap ring



防尘盖
Foot dust cover

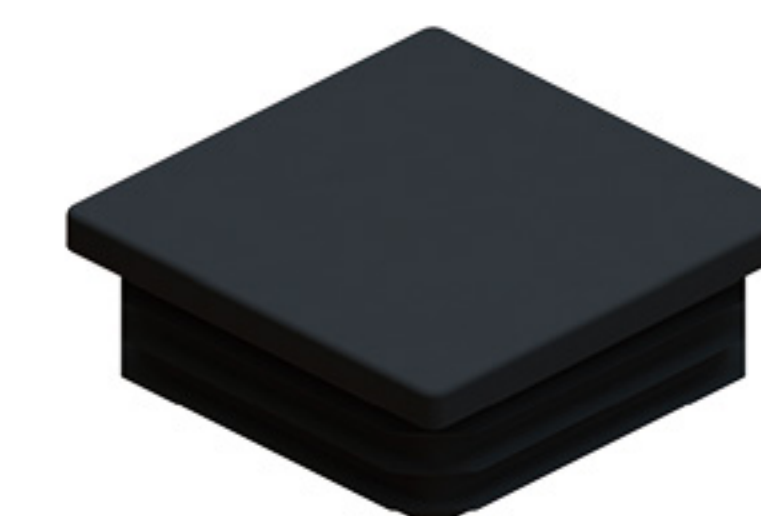

60*60立柱堵头
60*60 Column plug

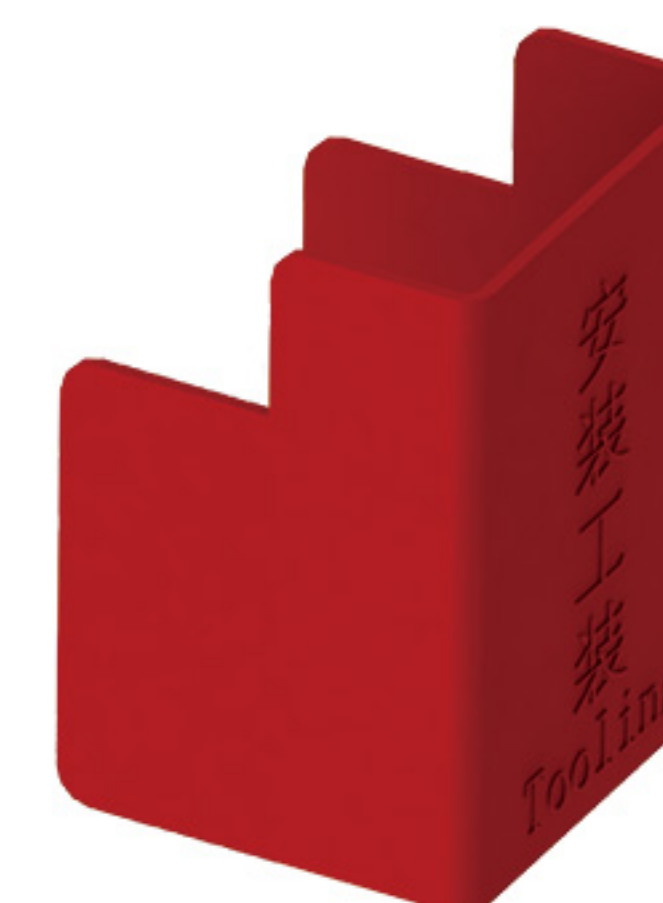


安装工装
Tooling



膨胀螺栓
Expansion bolt


具体安装附件物料以发货清单数量为准
Detail qty of attachment refer to the delivery packing list

标准高度安全围栏 STANDARD HEIGHT SAFETY FENCE

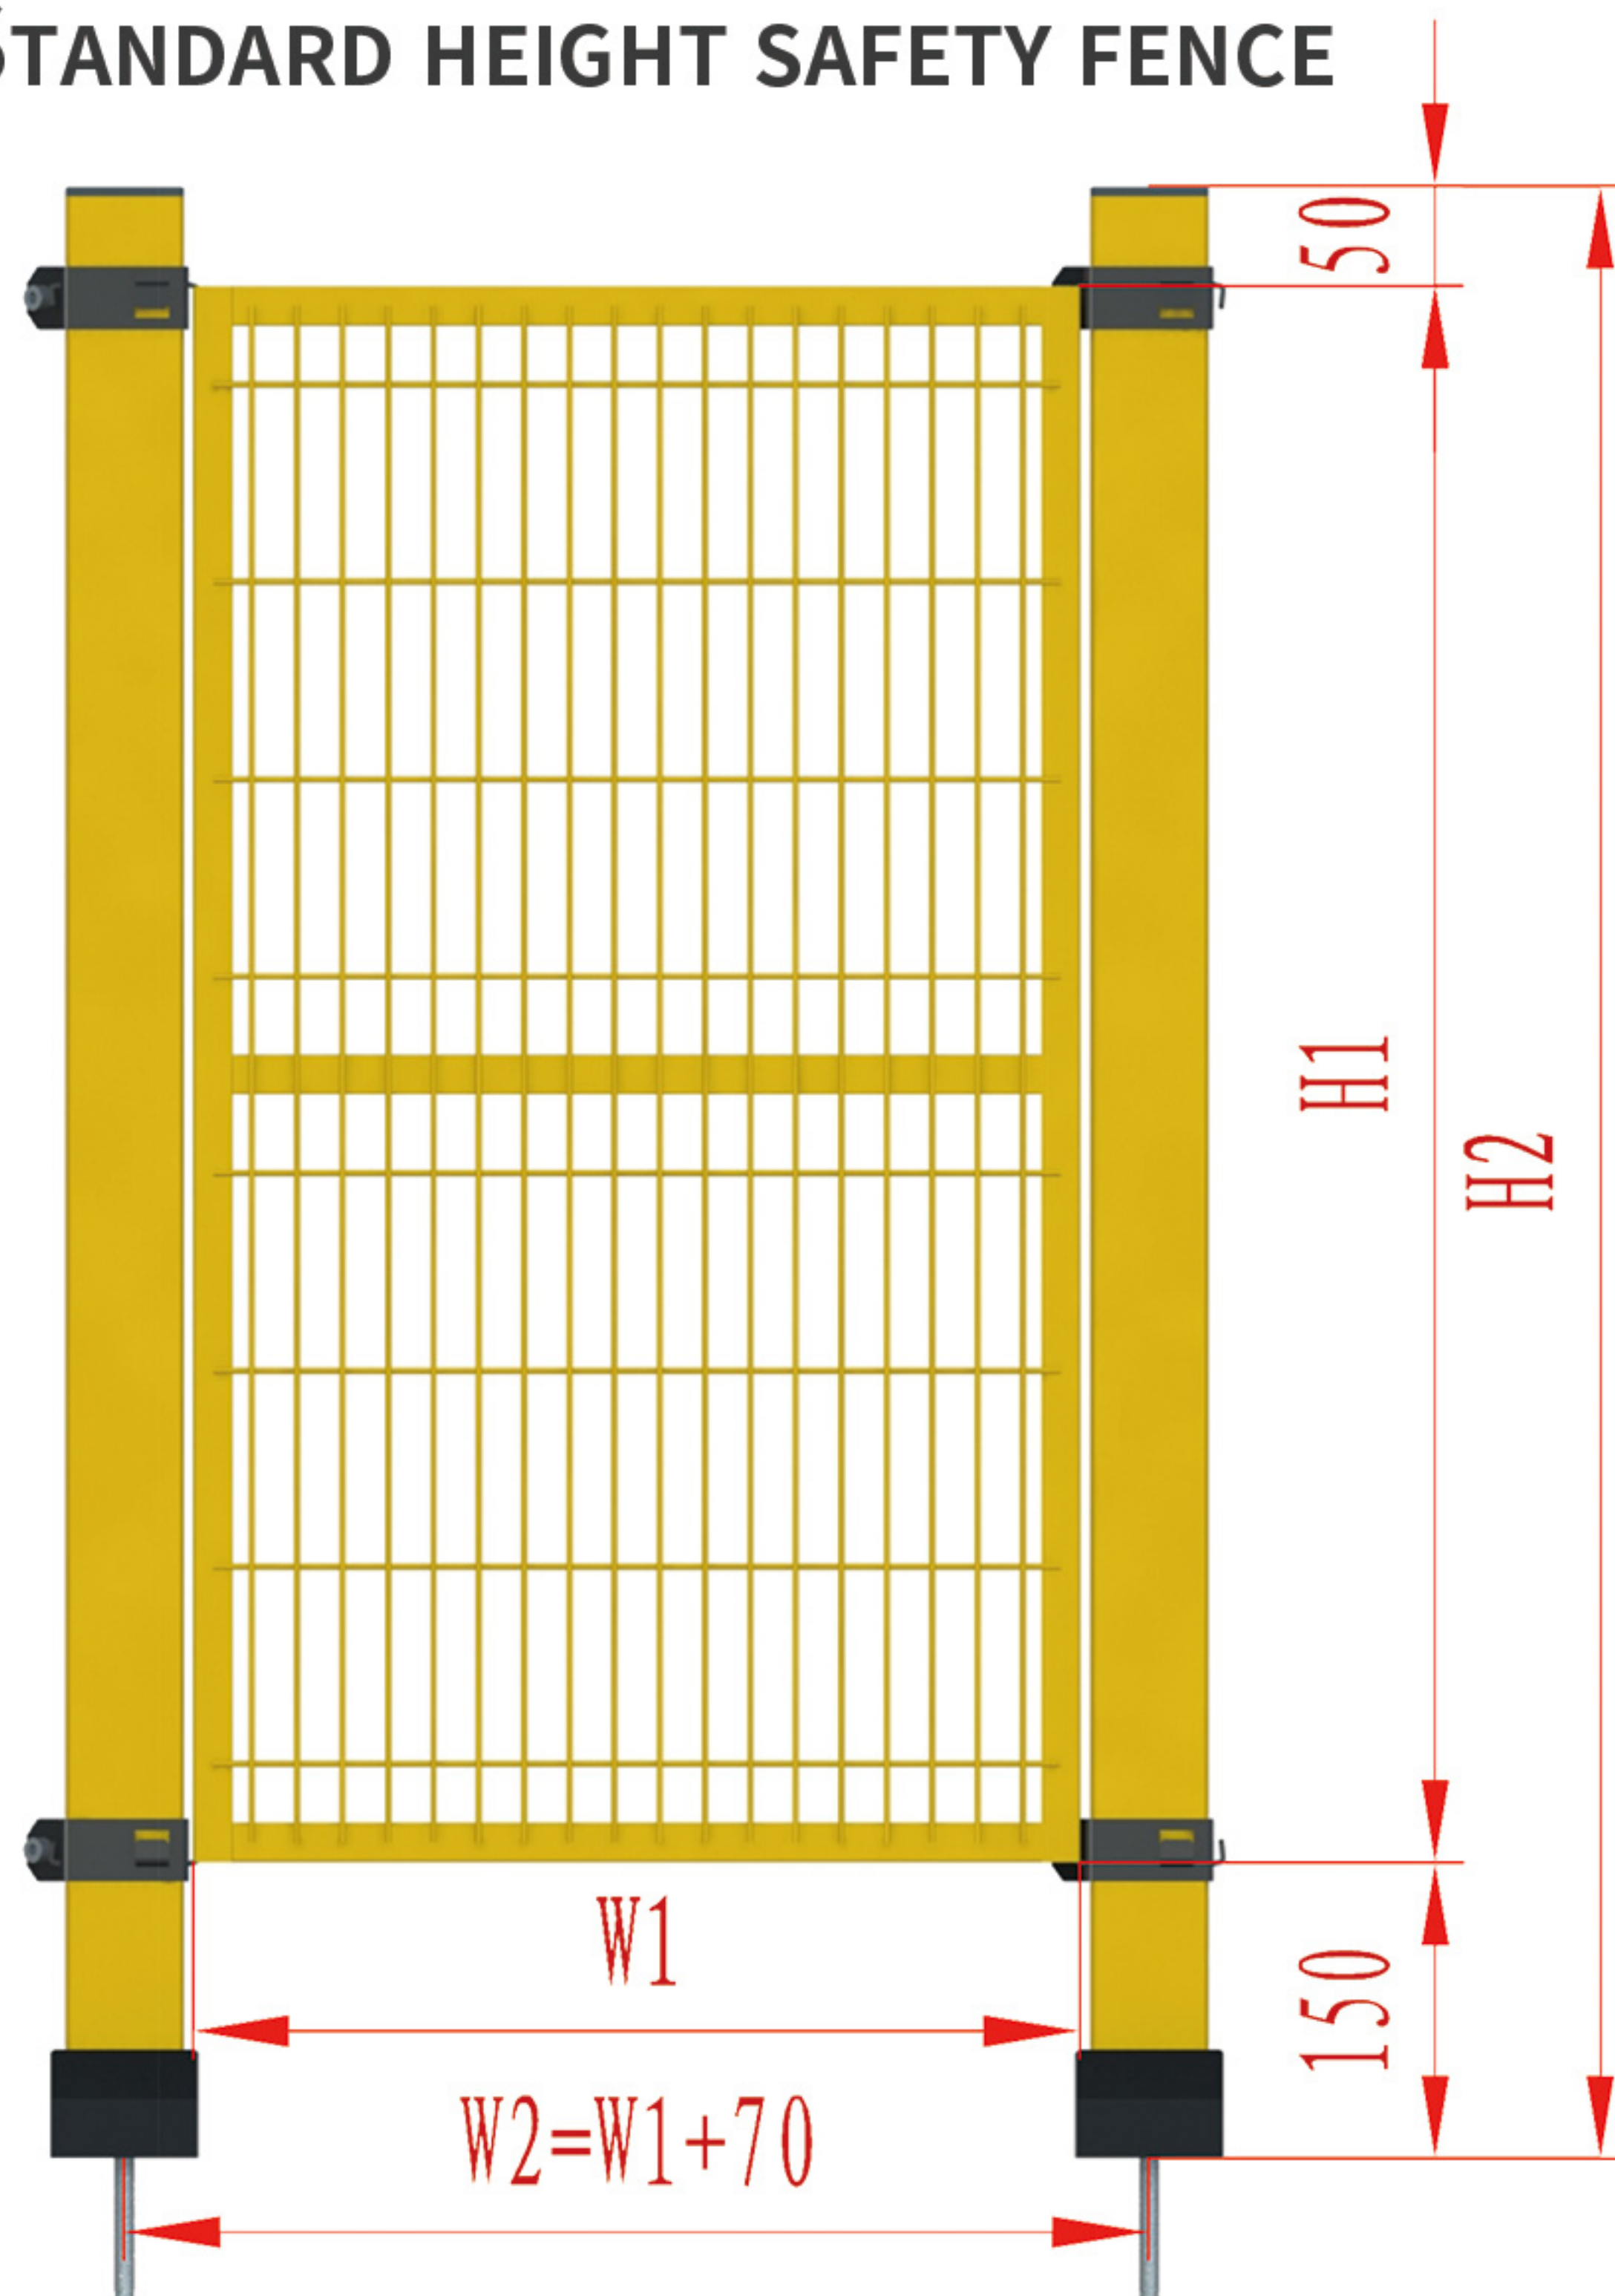

$W1$ =围网宽度(Panel width) $W2$ =立柱中心距(Column center distance)
 $H1$ =围网高度(Panel height) $H2$ =立柱高度(Column height)
 150=围网离地安装距离(Distance from the panel to the floor)
 50=围网顶端安装距离(Distance from the panel to the top of column)

安装步骤 INSTALLATION STEPS

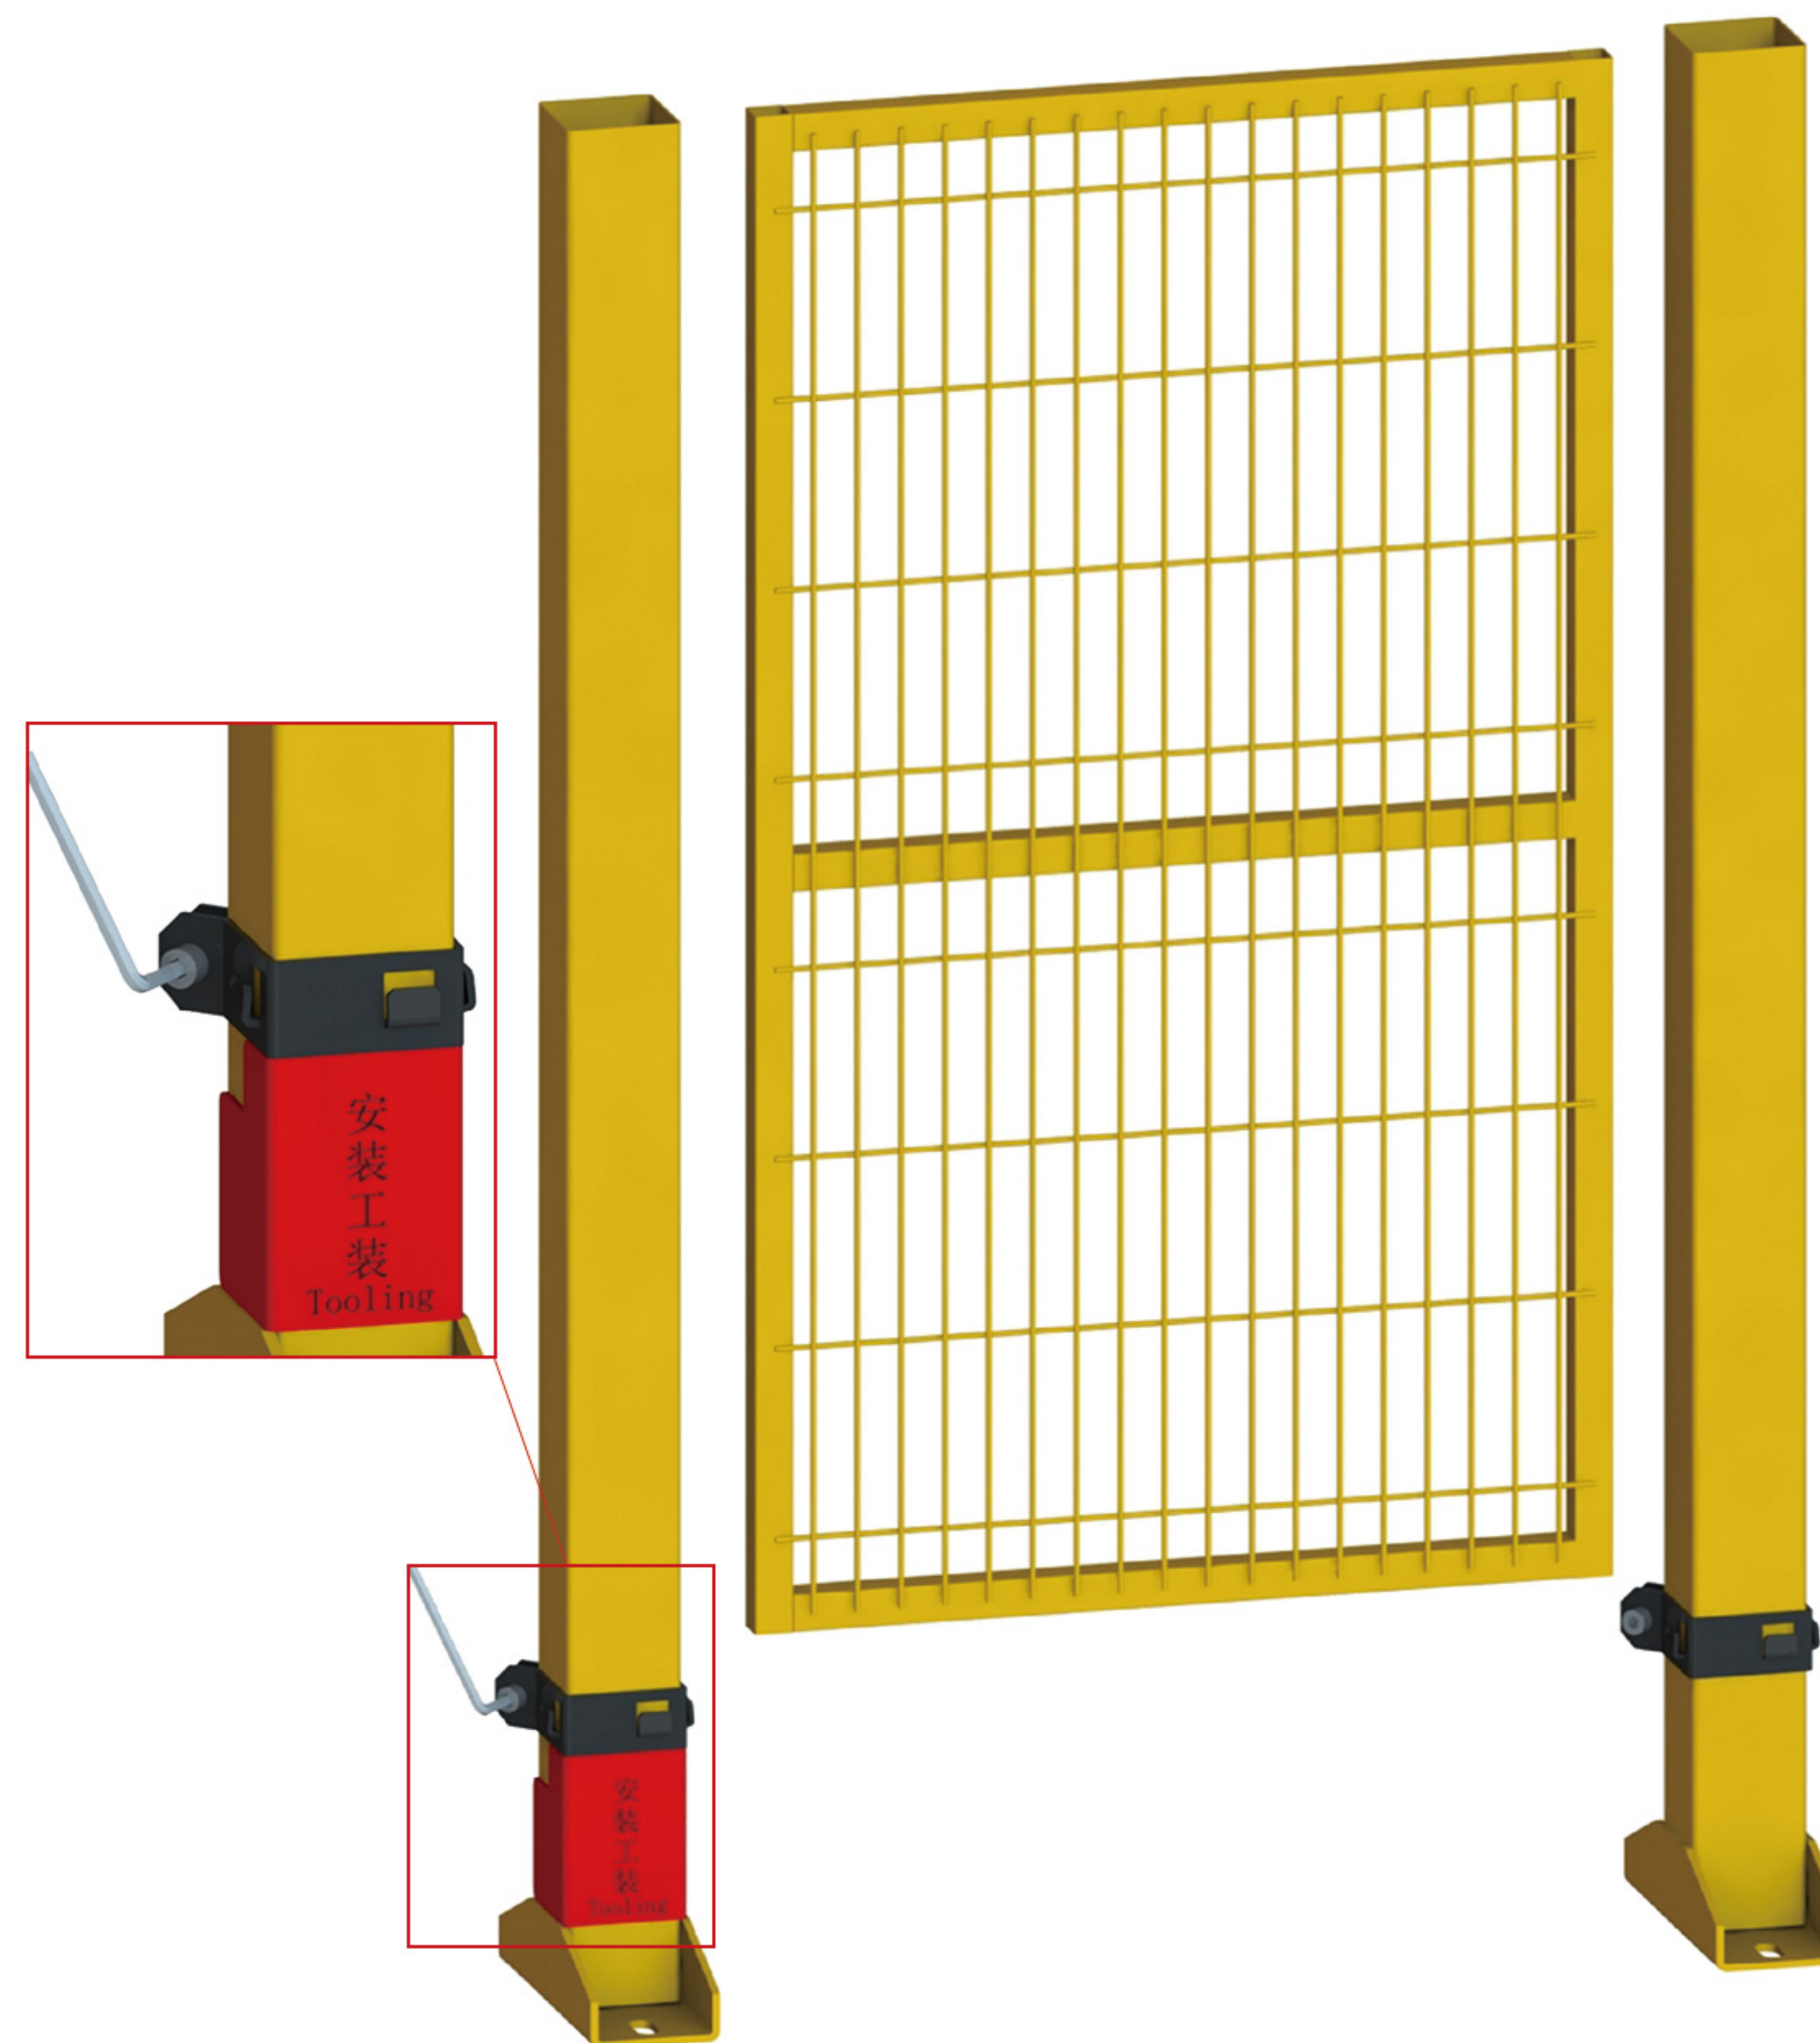

①




②




③

非标高度安全围栏 NON-STANDARD HEIGHT SAFETY FENCE

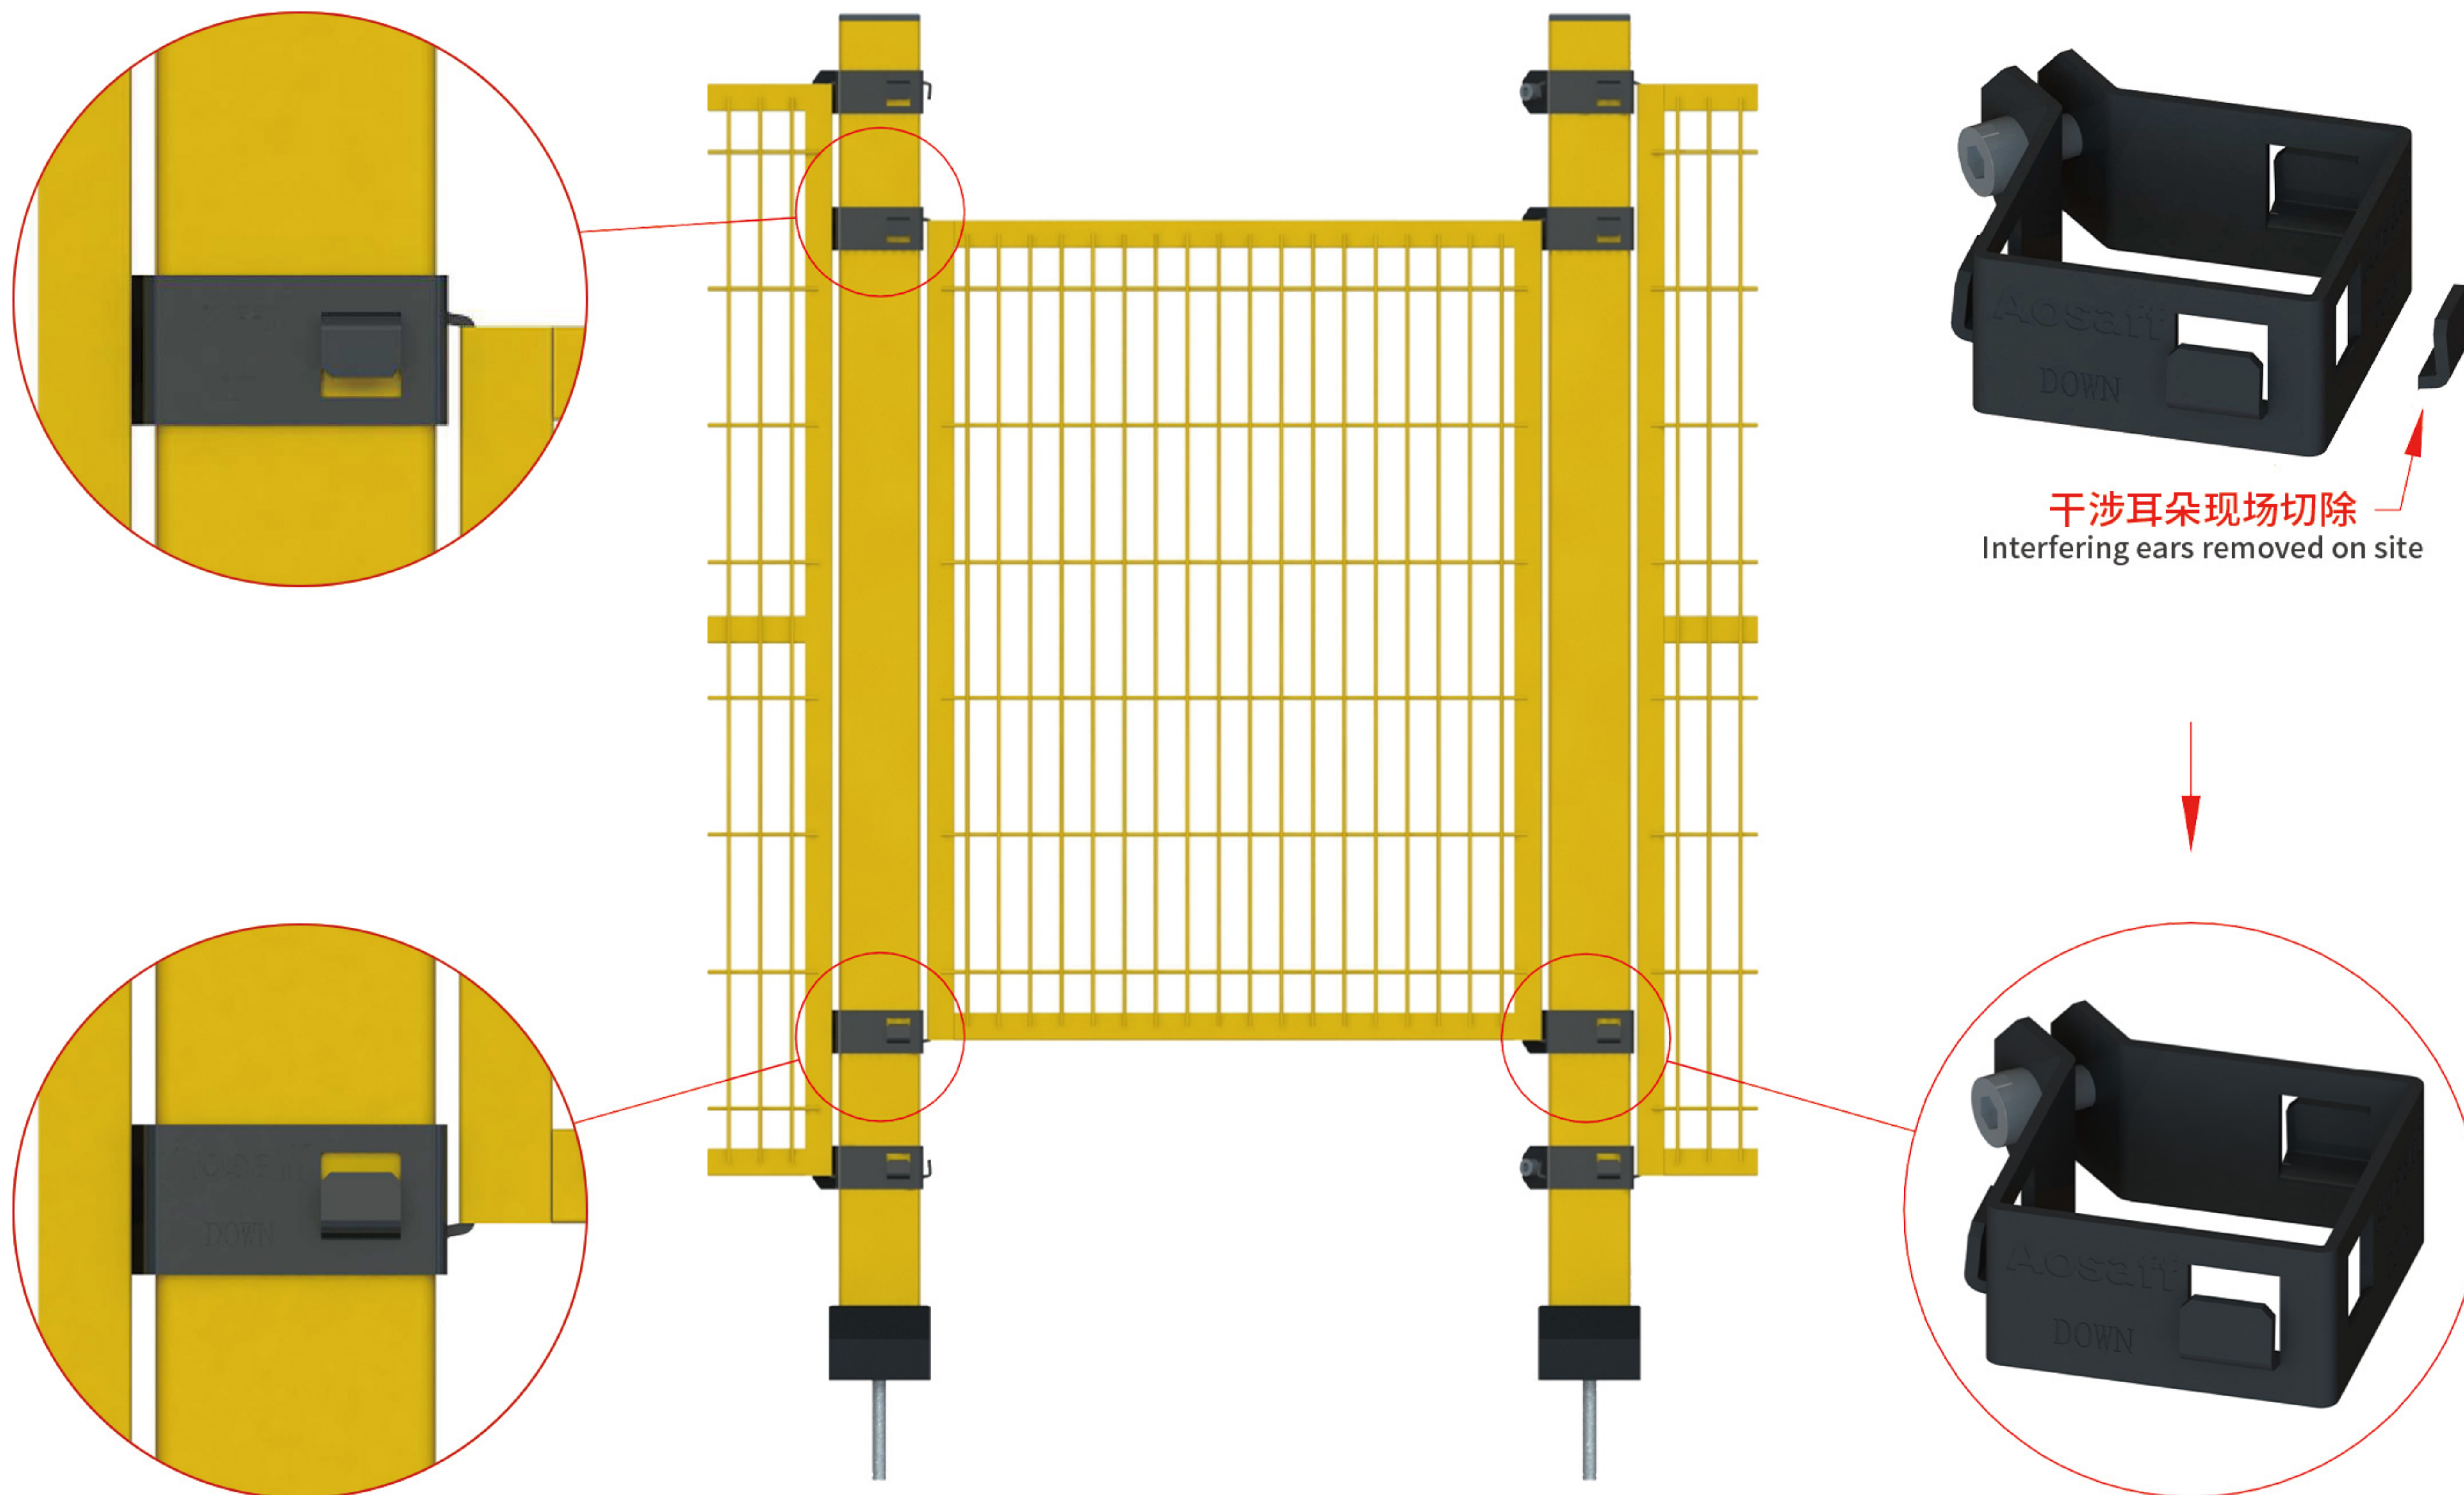


直角安全围栏 LINEAR SAFETY FENCE

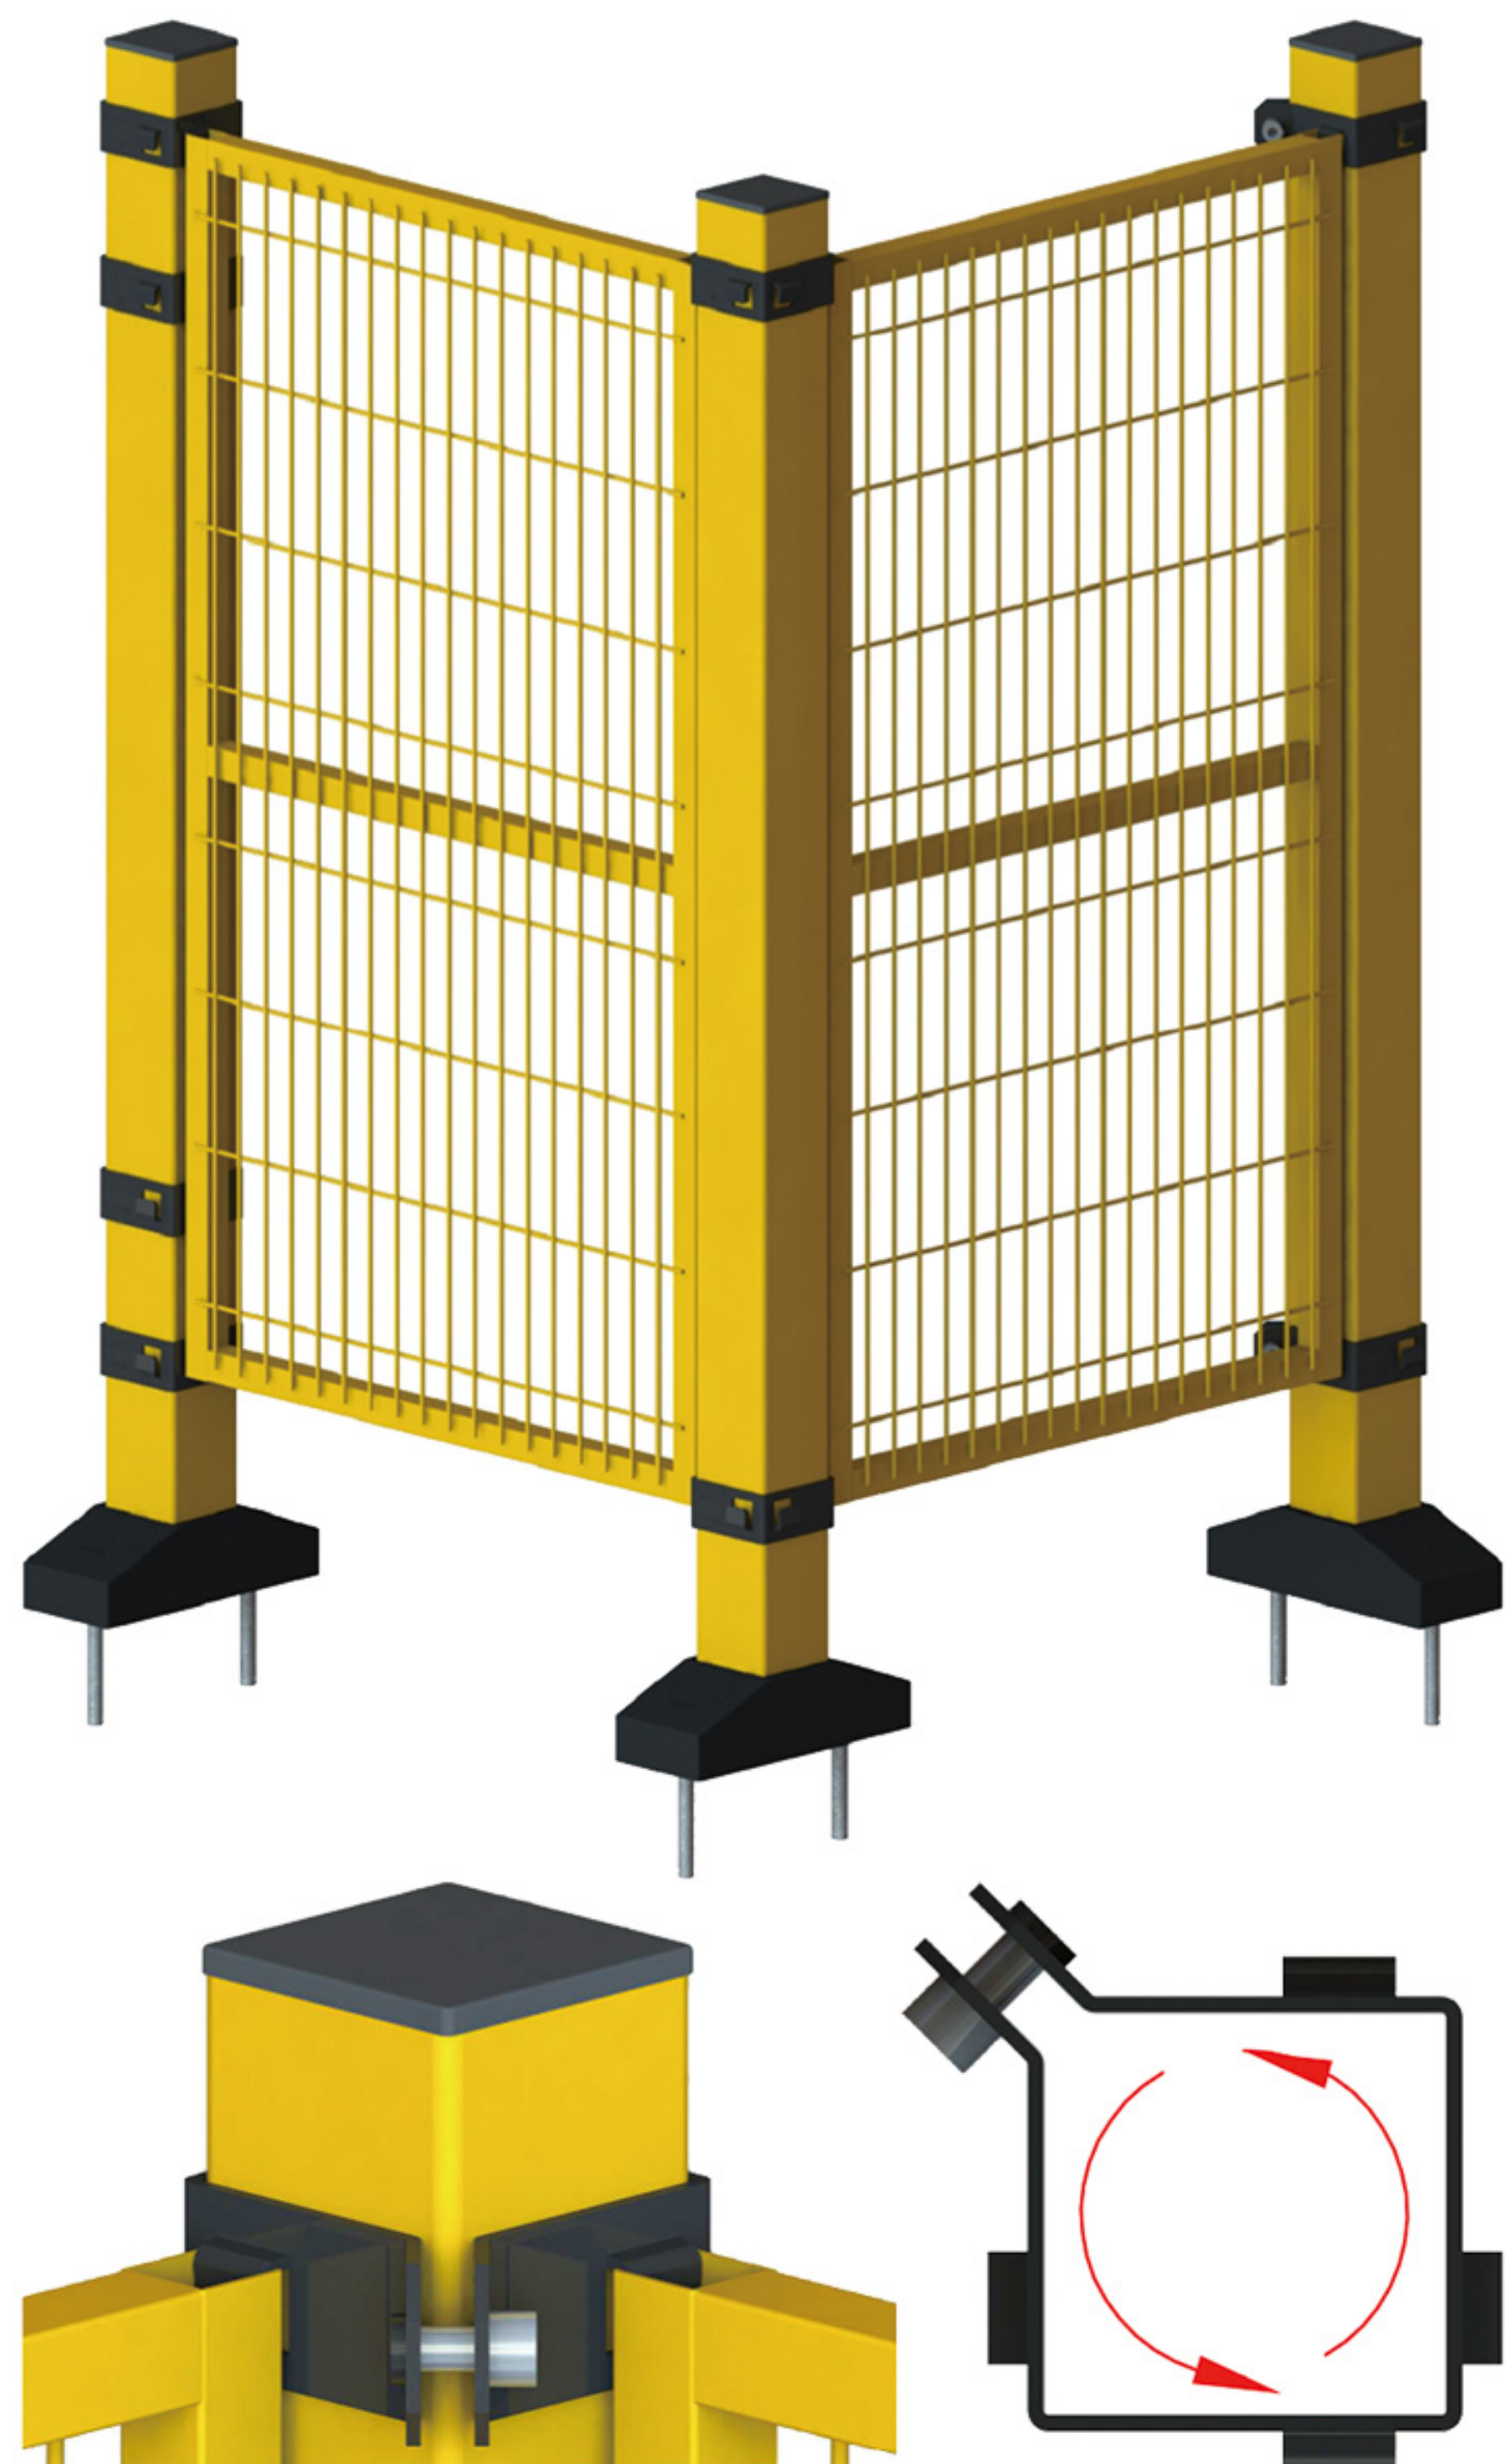

根据需求旋转卡环安装
Rotate snap ring as required

拼接围网安全围栏 SPLICING SAFETY FENCE

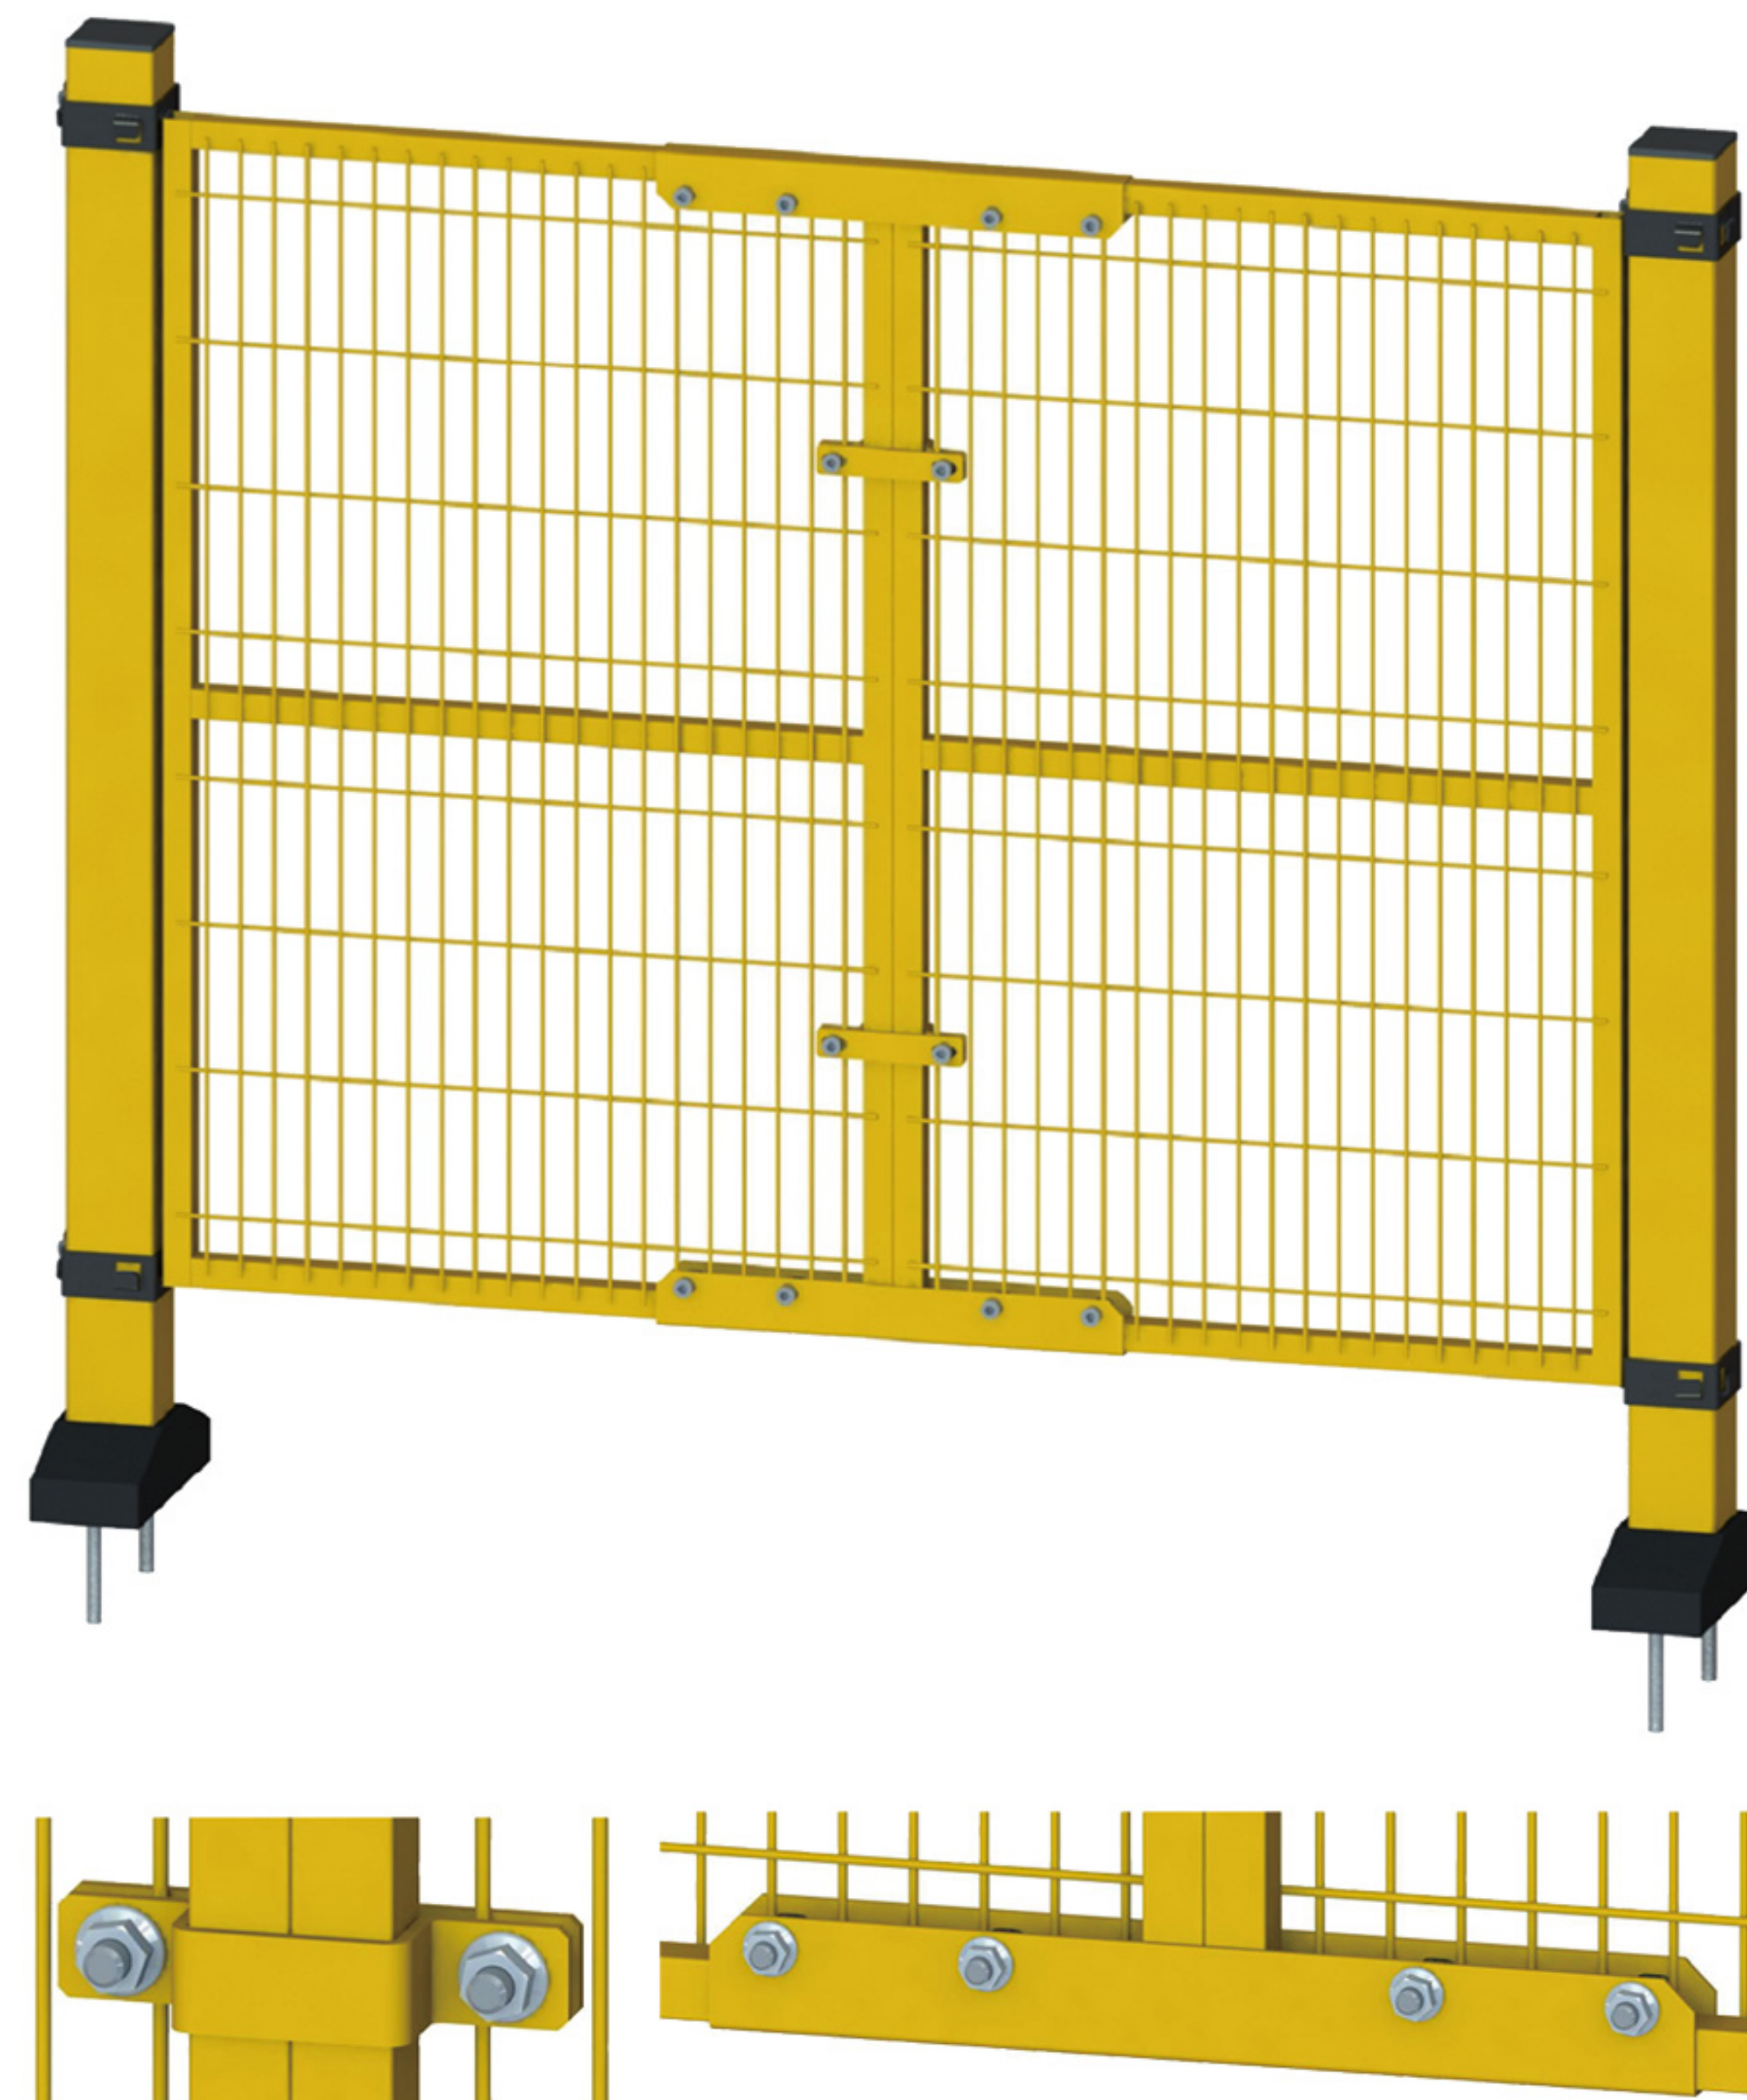

围网卡件
Fixed clamping

U型槽
U-shaped groove

高度 $\geq 1400\text{mm}$ 围网使用围网卡件辅助固定
Height above 1400mm, using the fixed clamping to fix



济南奥图自动化股份有限公司
JINAN AOTTO AUTOMATION CO.,LTD.

地 址: 济南市经济开发区华德路355号

电 话: 0531- 86521778 / 86521788

传 真: 0531- 86521797

邮 箱: aosaff@aotto.cn

官 网: www.aotto.cn

产品站: www.e-aotto.com

售后服务热线: 400- 618- 6177